


cocolle®

Easy












RO Premergator

GB Baby Walker

HU Bebikomp

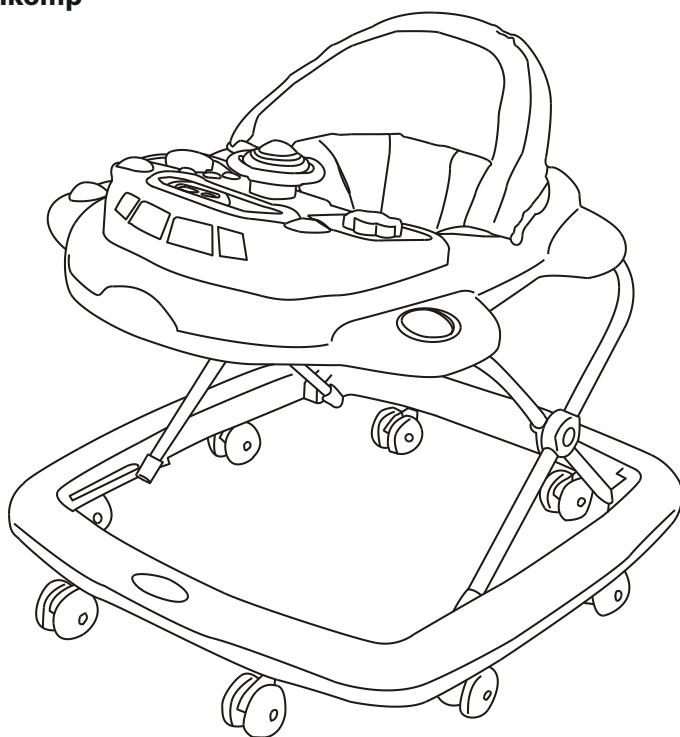

Manual de instructiuni / User's manual /
Hasznalati utmutato

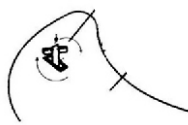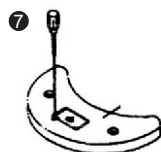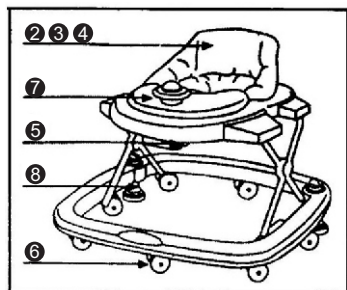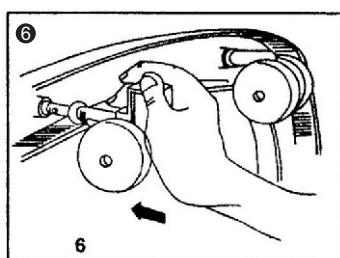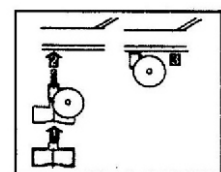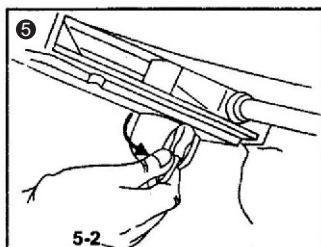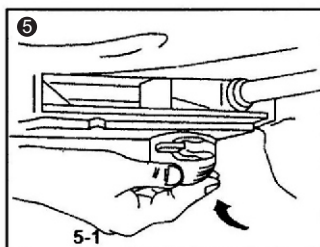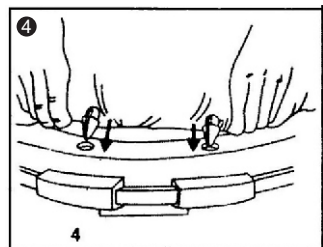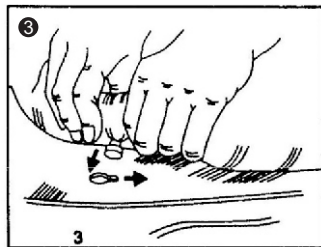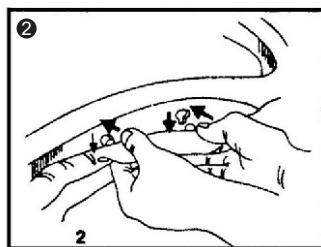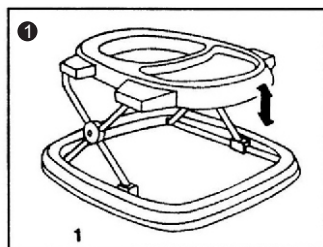

RO: imaginile din acest manual au scop ilustrativ. Produsul achizitionat de dvs poate sa difere. / Functionarea in parametri normali a acestui produs depinde de mentinerea acestuia in conditii de igiena propice.

EN: The images shown in this instructions manual have illustrative purpose. The product purchased by you may look different. / The proper functioning of this product is strictly dependent on its well maintenance.

HU: Az útmutatóban bemutatott képek szemléletes célt szolgálnak. Az Ön által megvásárolt termék eltérő lehet. / A termék helyese működéséhez kötelező hogy a tisztítási és karbantartási utasítást is betartsa.

Premergator Coccolle Easy

Instructiuni de asamblare

PASUL 1 Desfaceti premergatorul ridicand de masuta pana ajunge la inaltimea maxima. Atentie: Nu reglati inaltimea atunci cand copilul se afla in premergator.

PASUL 2 Fixati partea din fata a scaunului in masuta premergatorului prin impingerea celor trei cleme de plastic in locurile existente. Apoi apasati clemele pana cand acestea se fixeaza si se blocheaza.

PASUL 3 Fixati clemele bratelor scaunului in locurile laterale corespunzatoare si apasati-le pana se blocheaza.

PASUL 4 Fixati cele patru cleme ale spatarului scaunului in locurile corespunzatoare ale suportului rotund de plastic. Impingeti capetele clemelor pana se blocheaza. Verificati sub suportul de plastic pentru a va asigura ca toate clemele sunt bine fixate in lacasurile lor.

PASUL 5 Puteti fixa inaltimea premergatorului dupa cum doriti, daca trageri cu o mana premergatorul, iar cu cealalta mana apasati butonul de sub masuta pana la nivelul dorit.

PASUL 6 Montarea rotitelor: Introduceti bratul rotitei in lacasul de plastic. Tineti-l nemiscat si asezati premergatorul pe o suprafata plana. Apasati partea de deasupra rotitei, pana cand rotita se fixeaza perfect.

PASUL 7

1. Folositi surubelnita pentru a desface capacul bateriei.
2. Introduceti bateriile asigurandu-va ca ati potrivit corect polaritatile.
3. Folositi surubelnita pentru a pune la loc capacul bateriei.
4. Blocati jucaria pe masuta prin rotirea clemelor aflate dedesubt.

Atentie!

1. Nu folositi premergatorul decat daca copilul poate sta in el fara dificultate.
2. Pentru copii cu varsta intre 7 luni-15 luni.
3. Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat! Supravegheati mereu copilul cand acesta se afla in premergator.
4. Nu folositi premergatorul in apropierea scarilor; verificati suprafata sa fie plata si sa nu existe obiecte in care copilul se poate impiedica.
5. Pastrati premergatorul departe de foc.
6. Pentru a evita alunecarea copilului din scaun, asigurati-va ca ambele picioare ale copilului ating podeaua si nu ridicati niciodata premergatorul cu copilul in el.
7. Pentru a evita posibile arsuri ale copilului, tineti copilul departe de surse calde, radiatoare, calorifere, seminee si altele.
8. Nu folositi premergatorul langa sosea, piscina sau alte zone nesigure.
9. Nu folositi premergatorul cand acesta este defect
10. Acest premergator este recomandat pentru copilul care poate sta in picioare, cu o inaltime de cel mult 81 cm si o greutate de cel mult 15 kg.
11. Folositi premergatorul pentru cel mult 30 de minute continuu. Folosirea excesiva a acestuia poate impiedica dezvoltarea naturala a copilului.
12. Cadrul premergatorului se poate curata folosind o carpa moale si detergent obisnuit. Nu folositi substante abrazive sau inalbitoare. Daca trebuie sa demontati scaunul premergatorului, asigurati-va ca atunci cand il montati la loc acesta este fixat corect, iar toate suruburile sunt bine stranse.
13. Premergatorul dvs are nevoie de verificari periodice din punct de vedere al sigurantei si al utilizarii. Asigurati-va ca nu are nici o defectiune, ca inaltimea este fixata corect, iar rotitele se misca usor.
14. Asamblarea trebuie facuta de catre un adult.
15. Nu reincarcati bateriile care nu sunt reincarcabile.
16. Bateriile noi si cele folosite nu trebuie amestecate.
17. Folositi doar tipul de baterie recomandat.
18. Bateriile consumate trebuie scoase din jucarie.

BABY WALKER

Assembly Instructions

STEP 1 Open the baby walker by lifting the toytray until it reaches maximum height. Attention! Do not adjust the height when the child is in the baby walker.

STEP 2, 3, 4: SEAT PAD ASSEMBLY

Insert the pins on the seat into the holes of the tray completely.

STEP 5 HEIGHT ADJUSTMENT

To adjust walker to desired position(3 positions available),place one hand on the top of walker, and turn the red button on the height adjustment mechanism beneath the top tray by 90 degrees with other hand, then push up the button to adjust height position. Release the button, it will return to original position, the mechanism is locked automatically.

STEP 6 WHEELS ASSEMBLY

Please insert the pin of the wheel entirely into the hole on the base.

STEP 7 BATTERY ASSEMBLY

- 1.Use a screwdriver to unscrew the battery cover .
- 2.Insert batteries ensure correct polarity.
- 3.Screw battery cover tightly.
4. TOY TRAY FIX TO TOP TRAY - Press the nuts up and turn the nuts by 90 degree.

Warning!

- The product is suitable for babies up 6 months.
- Do not use until baby can sit unassisted.
- Never leave child unattended !Always keep child in view while in walker.
- When use it as a rocker,do not turn it upside down or shake it acutely.
- Never use near stair,steps or thresholds.check that surfaces are flat and free of objects that may cause tipping over either indoors or outdoors.
- To reduce chance of the child slipping out of the seat,check that both feet of child touch the floor and never carry the walker with the child in it.
- To avoid burn injuries,keep the child away from ranges,radiators,space heaters,fireplaces, and etc.
- Do not use walker near driveways,streets,swimming pools or any other areas that are not safe.
- Discontinue using the walker should it become damaged or broken.
- This walker is recommended for a child capable of sitting upright unassisted,32 inches (81cm)tall or less,and weighing about 26 pounds (12KGS)or less.
- Use only for limited period of say 30 minutes at a time, this walker is not a training aid and excessive use may impair the baby's natural walking development.
- Your baby walker frame may be cleaned, using a damp cloth and ordinary domestic detergent.Do not use abrasives or bleach,if you should remove the seat from the walker for any reason, ensure that it is properly refitted and that all hooks and studs are properly engaged.
- Your walker needs regular checking for safety and performance,Ensure there is no damage,that the height adjustment is properly locked and the castors operate smoothly.
- Adult assembly is necessary.
- Keep away from fire.
- Non-rechargeable batteries are not to be charged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not be mixed .
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy.The supply terminals are not to be short -circuited.
- Read all instructions before assembly and use of the walker.Keep instructions for future use.Do not use the walker if it is damaged or broken.Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.
- STAIR HAZARD avoid serious injury or death Block stairs/steps securely before using walker even when using parking brake.

Coccolle Easy bábikomp

Összeszerelési útmutató

1 lépés: nyissa ki a terméket a kis asztalt emelve maximum magasságra. Kérjük ne emelje a bábikomp asztalát amikor a gyerek benne van.

2 lépés: tegye be az ülés hátsó részét a bábikomp asztalába és rögzítse a három fűzőlyuk segítségével.

3, 4 lépés: nyomja és rögzítse a másik fűzőlyukakat a termék kerülete körül.
Figyelem: a fűzőlyukak beillesztése és rögzítése után ellenőrizze a bábikomp alsó részén hogy a minden helyesen lett összeszerelve.

5 lépés: a bábikomp magasságát állítani lehet. Egy kézzel húzza a bábikompot és a másikkal nyomja az asztal alatt található gombot ameddig a kívánt magasságban jutt.

6 lépés: a bábikomp kerekeit beilleszteni kell a megfelelő lyukakba.
Figyelemmel nyomja meg a kerék első részét hogy megfelelően legyenek rögzítve.

7 lépés: egy csavarhúzó segítségével, nyissa ki a zenélő játék ellem tartványát. Tegye be az elemeket. Amint megfelelően behelyezte az elemeket, tegye vissza a tartványt és a ugyan is a csavarhúzóval rögzítse vissza a csavarokat. Tegye vissza a zenélő játékot az bábikomp asztalára. Egy könnyű nyomással a játékot visszalehet nyomni az asztalra.

Biztonsági figyelmeztetések

1. A bábikompot csak akkor szabad használni hogy ha a gyerek egyedül ülhet.
2. A 7 – 15 hónapos gyerekek részére tervezett.
3. Kérjük ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül a bábikompban.
4. Ne használja a bábikompot a lepcsők közelében.
5. Tartsa messze nyitott tűztől és forró felületektől.
6. A gyerek biztonságára ellenőrizze hogy minding a lábai leérnek a földre.
7. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne engedje meg gyerekének használja a bábikompot forró eszközök mellett.
8. Nem szabad a terméket használni közúton, medencék körül és más nem biztonságos helyzetben.
9. Kérjük ne használja a terméket ha romlott.
10. Ezt a terméket használni lehet olyan gyerekeknek akik még nem tudnak járni, 81 cm-nél alacsonybbak és a súlyuk nem kerülte el a 15 kg.
11. Azt javasoljuk, hogy maximum 30 percet használjak egyszerre a terméket.
12. A terméket tisztítani lehet egy nedves törülkövel. A fém csatlakozó részeket meglehet tisztítani zsiroidó termékekkel.
13. Rendszeresen, ellenőrizze az csatlakozó részek rögzítési erejét ellenőrizni kell. Ha meglazultak akkor próbálja szorítani. Ha a szorítás nem lehetséges kérjük beszéljen a gyártóval egy rendszeresített javításra.
14. Az összeszerelést csak egy felnőtt teheti meg.
15. Kérjük ne próbálja tölteni az akumulátorokat.
16. Ne keverje össze az akumulátorokat.
17. Használjon csak megfelelő akumulátorokat.
18. Vegye ki mindenkeppen az elfogyott akumulátorokat a zenélő játékból.