
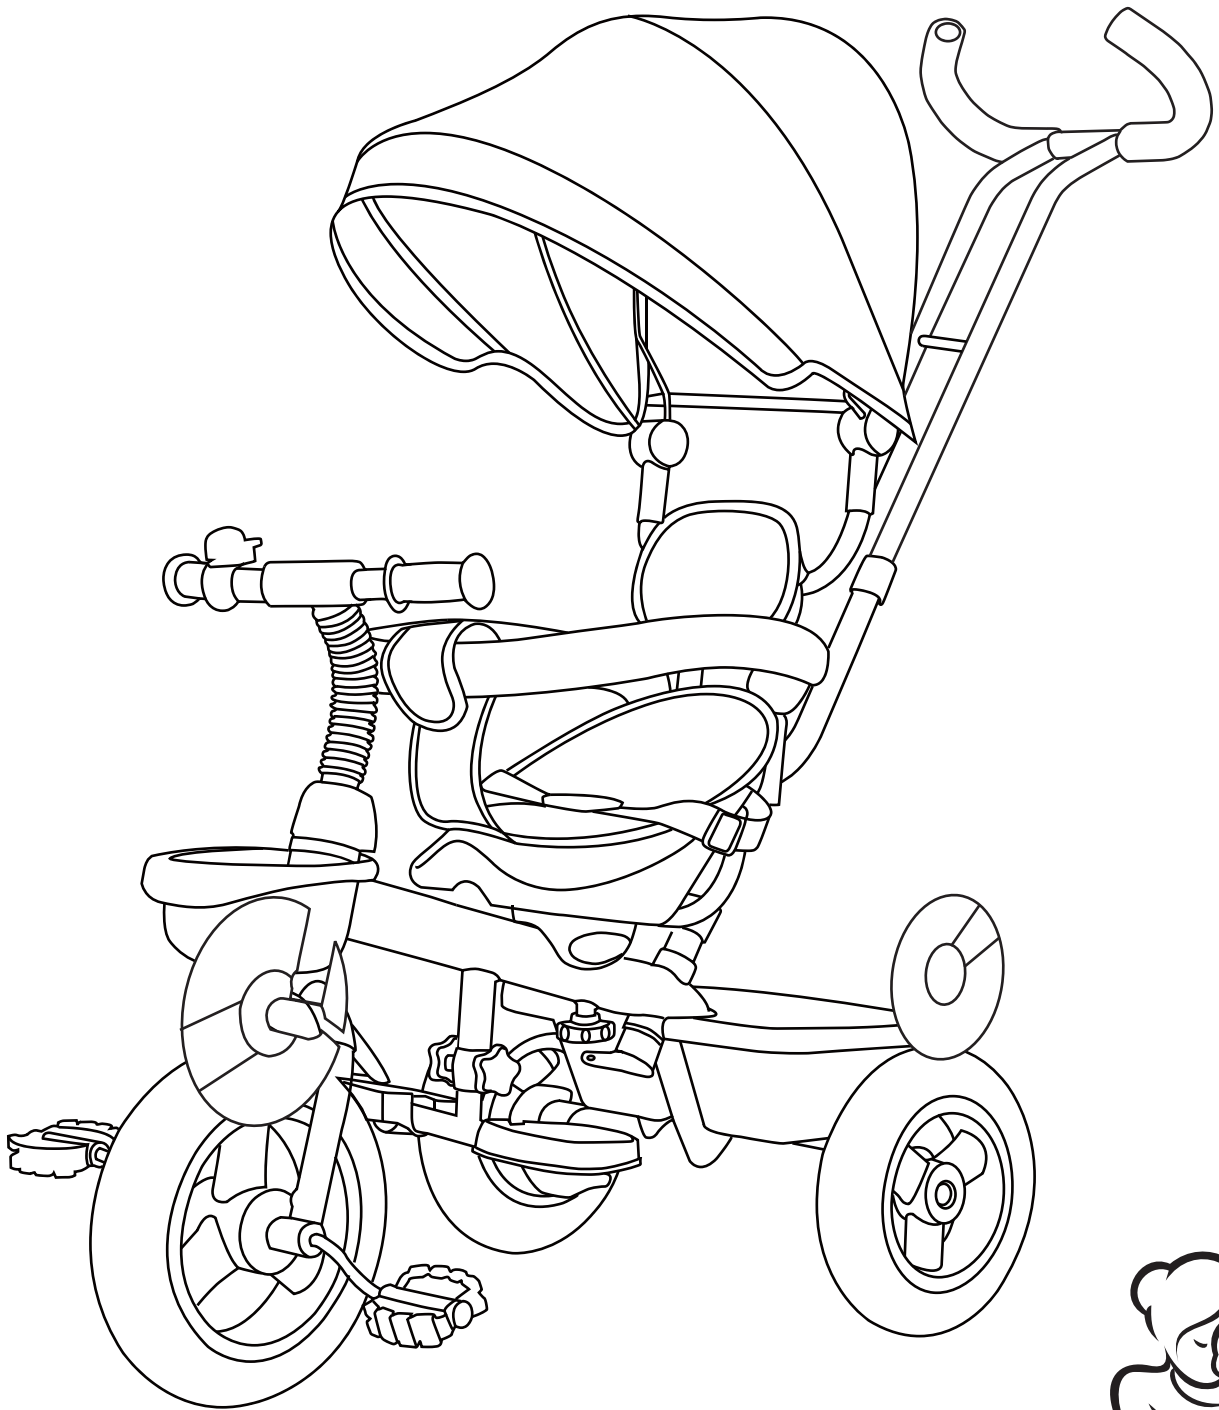
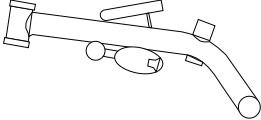














mama ve rider




1. Packing list / Componente /
Elenco componenti / Alkatrész lista

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	1  2 
9	
10	
11	
12	
13	1  2  L 3  R
14	
15	1  2  3 

2. Wheel and brake installation / Montare roti si frane /
Montaggio ruote e freni / Kerek es fek szerelése

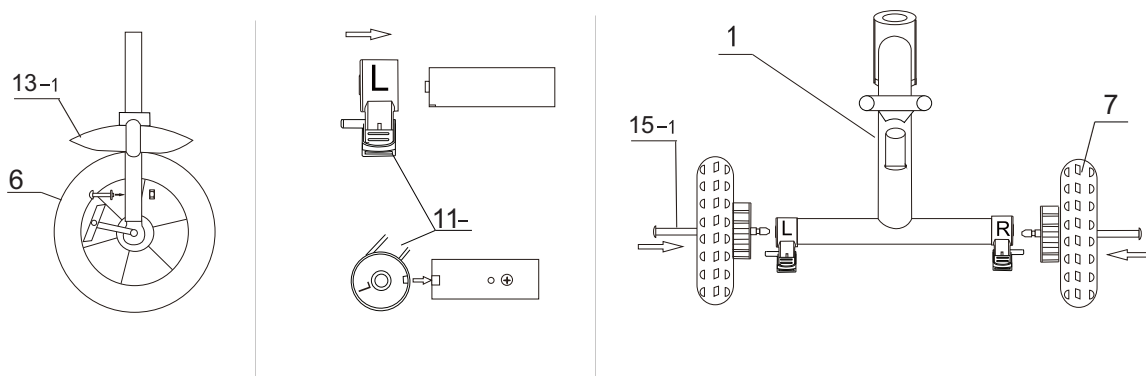

3. Tricycle installation / Asamblare tricicleta /
Assemblaggio triciclo / Tricikli szerelése

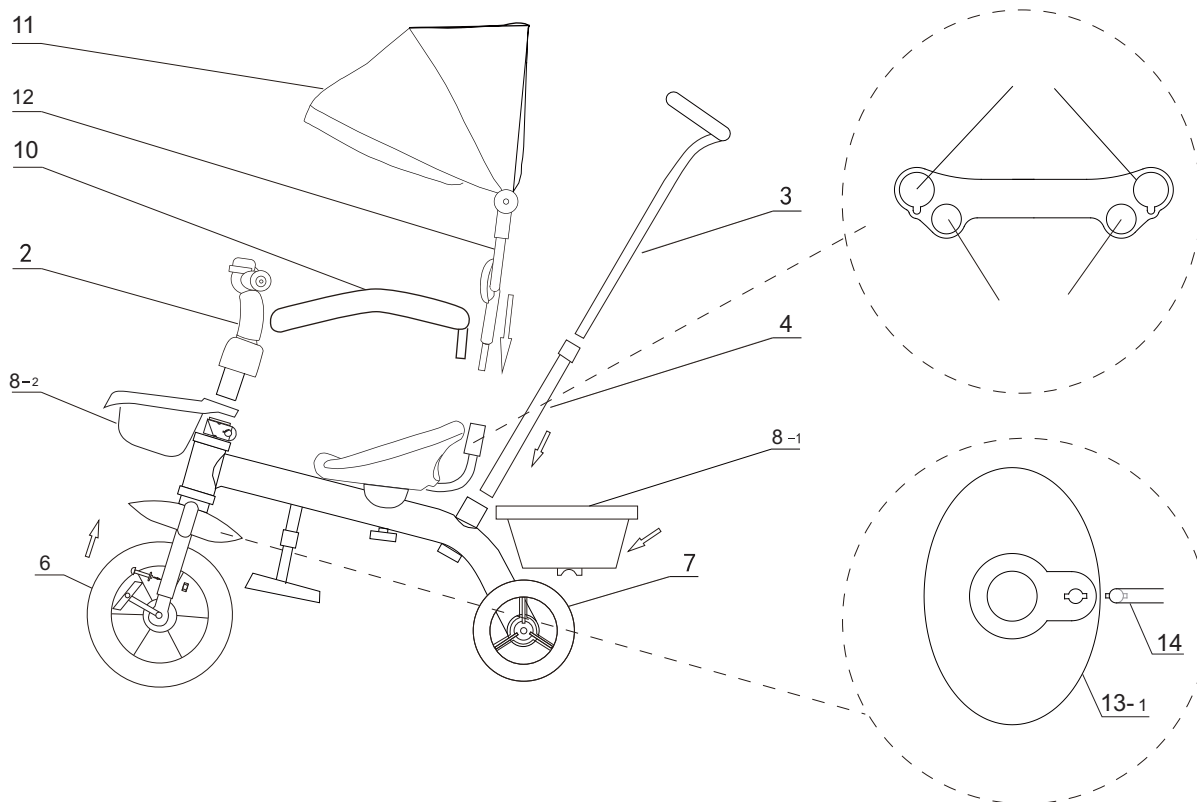

ATENTIONARE

Va rugam cititi aceste instructiuni de utilizare. Nerespectarea indicatiilor din acest manual poate pune in pericol viata copilului.

1. Greutatea maxima suportata: 25 kg Potrivita pentru copiii intre 1-5 ani. Pentru siguranta va rugam sa nu supraincarcati tricicleta.
2. Trebuie sa supravegheati tot timpul copiii si sa ii invatati cum sa foloseasca tricicleta inainte de utilizare.
3. A nu se folosi pe strada si pe drumurile publice.
4. Pastrati departe de rau, piscina sau obstacole.
5. Pentru a evita accidentele, nu folositi tricicleta pe intuneric sau pe vreme nefavorabila.
6. Tricicleta este destinata utilizarii de catre un singur copil. Nu asezati 2 copii in tricicleta!
7. Aveti grija sa nu prindeti nici o parte a corpului (maini, cap sau picioare) sub roata.

ATENTIE

1. Nu utilizati tricicleta pe strada sau pe drumuri publice. Nu lasati copiii nesupravegheati.
2. Pericol de sufocare a copiilor- contine parti mici- nu le bagati in gura.
3. Nu supraincarcati tricicleta. Greutatea maxima suportata: 25 kg.
4. Puneti deoparte pungile de plastic pentru a evita sufocarea atunci cand utilizati cu tricicleta.
5. Utilizati tricicleta intr-un mod corespunzator.

MENTENANTA

1. Curatenie: Curatati tricicleta cu o carpa in loc de ceara auto sau apa, pentru a evita degradarea acesteia.
2. Pastrare: Pastrati departe de foc, de umezeala si de alte zone cu temperaturi ridicate.
3. Verificati periodic suruburile pentru a va asigura ca nu sunt slabite.

Componente

1. Cadru
2. Ghidon
3. Tija superioara
4. Tija inferioara
5. Sezut
6. Roata fata
7. Roti spate
8. Cosulet fata + cosulet spate
9. Furca
10. Inel de protectie
11. Copertina
12. Suport copertina
13. Frane + aparatoare noroi
14. Tija de directie
15. Ax spate + suruburi

Montare roti si frane

1. Introduceti aparatoarea de noroi pe axul rotii din fata.
2. Introduceti rotile din spate cu ajutorul axurilor si asigurati-va ca acestea sunt bine fixate.

Asamblare tricicleta

1. Indepartati surubul de la ghidon, inserati cosuletul din fata apoi asezati ghidonul pe cadru. Fixati cu ajutorul unui surub.
2. Instalati sezutul si spatarul, apoi fixati cu un surub.
3. Introduceti barile copertinei in orificiile care sunt destinate acesteia pe sezut.
4. Introduceti tija de directie in cadrul principal iar mai apoi introduceti partea superioara a tijei.
5. Introduceti suportul pentru picioare in spatiul auxiliar de sub cadru si fixati-l cu un surub.
6. Fixati cosuletul din spate prin impingerea in ax pana la auzul sunetului „click”.

WARNING

Please read these instructions of use. Failure to comply with the instructions in this manual can put in danger the life of the baby.

1. Maximum supported weight: 25 kg. Suitable for children between 1 and 5 years. For safety reasons, please do not overload the tricycle.
2. You must supervise the children all the time and teach them to use the tricycle before use.
3. Not to be used on the street or public roads.
4. Keep away from any river, pool or obstacle.
5. In order to avoid accidents, do not use the tricycle in the dark or bad weather.
6. The tricycle is intended for use by one child at a time. Do not place 2 children in the tricycle.
7. Be careful about any part of the body (hands, head or legs) not to be caught under the wheel.

ATTENTION

1. Don not use the tricycle on the street or any public roads. Do not leave the children unattended.
2. Suffocation danger – contains small parts – do not put them in the mouth.
3. Do not overload the tricycle. Maximum supported weight: 25 kg.
4. Put away the plastic bags in order to avoid suffocation.
5. Use the tricycle in an adequate.

MAINTENANCE

1. Cleaning: Clean the tricycle with a cloth, instead of car wax or water, in order to avoid degradation.
2. Safekeeping: keep away from fire, moisture and other high temperature areas.
3. Check periodically for loosen screws.

Components

1. Frame
2. Handle bar
3. Superior bar
4. Inferior bar
5. Seat
6. Front wheel
7. Back wheels
8. Front basket + back basket
9. Fork
10. Protection ring
11. Hood
12. Hood support
13. Brakes + mud guards
14. Direction bar
15. Back axel + screws

Wheel mount and brakes

1. Insert the mud guard on the front wheel axel.
2. Insert the back wheels, with the help of the axels, and make sure they are well fixed.

Tricycle assembly

1. Remove the screw from the handle bar, insert the front basket and place the handle bar on the frame. Than fix it with a screw.
2. Adjust the seat high, and then fix it with a screw.
3. Insert the hood bars in the holes they fit in, on the seat.
4. Insert the direction bar on the main frame and then insert the superior part of the bar.
5. Insert the foot rest in the auxiliary space underneath the frame and fix it with a screw.
6. Fix the back basket by pushing it in the axel until you hear the sound “click”.

ATTENZIONE

Si prega di far conoscere al vostro bambino le seguenti norme di sicurezza, e osserva il campo di gioco e la abilità del bambino prima di guidare.

1. Peso massimo sopportato: 25 kg. Adatto per bambini di età compresa tra 1-5 anni. Per ragioni di sicurezza, si prega di non sovraccaricare il triciclo.
2. Si deve sempre sorvegliare il bambino e insegnarlo a usare il triciclo prima dell'uso.
3. Tenere lontano dalla strada e dalle strade pubbliche.
4. Tenere lontano dai fiumi, piscine o ostacoli.
5. Per evitare incidenti, non utilizzare il triciclo al buio o in condizioni meteorologiche sfavorevole.
6. Il triciclo non deve essere utilizzato mai con più di uno bambino allo stesso tempo.
7. Fare attenzione a non mettere alcuna parte del corpo (mani, testa o gambe) sotto la ruota.

ATTENZIONE

1. Non usare il triciclo in strada o su strade pubbliche. Non lasciare i bambini incustoditi.
2. Pericolo di soffocamento per i bambini - contiene piccole parti.
3. Non sovraccaricare il triciclo. Peso massimo sopportato: 25 kg.
4. Mettere da parte i sacchetti di plastica per evitare il rischio di soffocamento.
5. Utilizzare il triciclo in modo appropriato.

MANUTENZIONE

1. Pulizia: Pulire il triciclo con un panno, invece di cera auto o acqua, per evitare la degradazione.
2. Immagazzinamento: Tenere lontano da umidità, fonti di calore e altre aree con temperature alte. Controllare periodicamente le viti affinché non siano indebolite.

Elenco componenti

1. Telaio
2. Manubrio
3. Asta di spinta superiore
4. asta di spinta inferiore
5. sedia
6. Ruota anteriore
7. ruote posteriori
8. Cestino anteriore e cestino posteriore
9. Forcella anteriore
10. Bracciolo
11. Tettuccio
12. Supporto tettuccio
13. freni e parafango
14. Asta di sterzo
15. Asse posteriore e utensili

Montaggio ruote e freni:

1. Rimuovere la vite dei parafanghi, quindi inserire la Forcella anteriore (9) nel parafango(13-1). Fissarli con una vite. Rimuovere le viti della forcella e inserire nella ruota anteriore (6) fissando con le viti.
2. Inserire la forcella anteriore nel telaio la. Fissarli con una vite.
3. Inserire le ruote posteriori nella forcella posteriore utilizzando il asse posteriore e assicurarsi che le ruote siano saldamente avvitate.

Assemblaggio triciclo

1. Inserire il manubrio e il cestino anteriore sul telaio.
2. Installare la asta di sterzo nei fuori afferenti del parafango.
3. Installare il sedile e il supporto tettuccio. Poi fissare e il bracciolo sul supporto.
4. Inserire la parte superior della asta di spinta nella parte inferiore e fissarli con la vite. Fissare il cestino sul telaio.
5. Inserire il tettuccio nei fuori afferenti del supporto tettuccio.
6. Inserire il poggiatesta nello spazio afferente sotto il telaio e fissarlo con una vite. Quindi inserire la parte centrale dell poggiatesta nell telaio e fissarlo con una vite.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS COCCOLLE „T302G” CIKKSZÁMÚ TRICIKLIHEZ

Norma: EN:1888:2003, EN 1273:2005, EN 71 – I:1998 + A1:2001+ A2:2002(E), + A5:2000 + A6:2002 + A7:2002 + A8:2003, ECE R44/03

Magyarországon forgalmazza: Nedo Bt. 7622 Pécs Vasút u 2..

www.babyshoppecs.hu

e-mail: pecs.babyshop@gmail.com

Gyártó: SC.DHSBabySRL Str.Santuhalm nr.35A,
330004 Deva . Romania
Származási hely: Kína

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI UTASÍTÁST! KÉRJÜK ISMERTESSE GYERMEKÉVEL ÉS TARTASSA BE AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT!

1. 12 hónap és 5 év közötti gyermekek számára ajánlott, 25 kg-os súly alatt.
2. Mielőtt a gyermek használni kezdi a triciklit, a szülő tanítsa meg a következőkre: pedálok használata, kormányzás, tekerés, le- és felszállás. Ha a gyermek nem tud egyedül biciklizni, a szülő fogja meg a toló kart. Ez idő alatt a gyermeket védje a biztonsági keret. Tanítsa meg gyermekének, hogy menet közben ne tegye le a lábát, mert az balesetveszélyes.
3. Figyelem! Ha a gyermek biciklizik, a szülő minden esetben tartsa szemmel.
4. Triciklit sima felületen ajánlott használni. Tilos lépcsőn, lejtők, tavak, utak és utcák, valamint egyenetlen felületeken használni, ellenkező esetben a gyermek megsérülhet. Biciklizés közben ne tolja a gyermeket.
5. A balesetveszély elkerülése érdekében, soha ne használja a triciklit közúton vagy úttest közelében, valamint rossz időjárási viszonyok (pl. eső, hóesés, erős szél, köd) és nem megfelelő látási viszonyok mellett (pl. szürkület, sötét)
6. Maximális terhelhetőség 25 kg. Kizárólag gyermekek számára alkalmas. Tilos túlterhelni, mert a tricikli megsérülhet. Egyszerre mindig csak egy gyermek használhatja.
7. Figyelem! Miután kicsomagolta a triciklit, a műanyag zacskókat és egyéb csomagoló anyagokat távolítsa el, hogy azok játék közben ne okozzanak sérülést a gyermeknek.
8. Mielőtt használni kezdenék a triciklit, a szülő figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg azt. A nem előírászerű használat veszélyeztetheti a gyermek egészségét.
9. Figyelje, hogy gyermeket soha ne tegye a kezét, fejét vagy lábát a mozgó alkatrészek közelébe (pl. kerék, apró nyílások)

KARBANTARTÁS ,TISZTÍTÁS,TÁROLÁS

1. Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a tricikli megfelelően van összeszerelve, minden csavar megvan, illetve feszesen illeszkedik. Rendszeresen olajozza meg a forgó részeket (WD-40 spray). Ezzel meghosszabbíthatja a termék élettartamát.
2. A termék egyebek mellett műanyagból, keménypapírból, szövetanyagokból készül ezért óvja a szennyeződéstől és az extrém hőmérsékletektől. Tűztől távol tartandó! Soha ne tárolja nyirkos vagy nedves helyen, mert az a termék rozsdásodásához vezethet!
3. Gyakran tisztítsa a műanyag elemeket és a textil részeket is. Tisztításhoz használjon puha ruhát! Soha ne használjon autó fényezőt,waxot!
4. A huzat levehető részei kizárólag kímélő mosószerrel, kézzel moshatók, majd fektetve száríthatók. A nem levehető részeket csak helyileg lehet tisztítani, nedves ruhával. A huzat mosógépbe -és szárítógépbe nem tehető, nem vasalható. Soha ne használjon folteltávolítót vagy bármilyen egyéb vegyszert, mert az az anyag károsodását okozhatja.
5. Ne használja tovább a triciklit,ha azon bármilyen sérülés keletkezett. Különös tekintettel legyen az apróbb alkatrészekre is, nehogy gyermeke lenyelje azokat.
6. A triciklit a leírtak alapján használja, hogy elkerülje a nem rendeltetészerű használatból adódó gondokat. Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy forgalmazójával!

FIGYELEM! SOHA NE HAGYJA GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL!

Figyelem! Gyermeke viseljen védőfelszerelést! (sisak, kesztyű, tréd és könyökvédő)

Figyelem! 25 kg-nál nehezebb gyermek számára nem ajánlott.

FIGYELEM! A gyermeknek meg kell tanulni használnia triciklit, hogy az eséseket és a közlekedési baleseteket elkerülhesse.

Alkatrész lista

1. váz (1db)
2. kormány (1db)
3. felső tolókar (1db)
4. alsó tolókar (1db)
5. ülőrész (1db)
6. első kerék (1db)
7. hátsó kerék (2db)
8. első és hátsó tároló kosár (1db)
9. első villa (1db)
10. kapaszkodó (1 pár)
11. kupola (1db)
12. kupola tartó (1db)
13. fék -és sárvédő (1db)
14. kormányzó kar (1db)
15. hátsó tengely és alkatrészek (1db)

ÖSSZESZERELÉS

MINDIG TARTSA BE A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAKAT! MINDEN EGYES MŰVELET ELVÉGZÉSE UTÁN ELLENŐRIZZE, HOGY JÓL HAJTOTTA -E VÉGRE. HA KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, KÉREM VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A TERMÉK GYÁRTÓJÁVAL VAGY FORGALMAZÓJÁVAL!

www.smart-baby.ro