


coccolle®

Primo Passo

RO Premergator

GB Baby Walker

HU Bebikomp

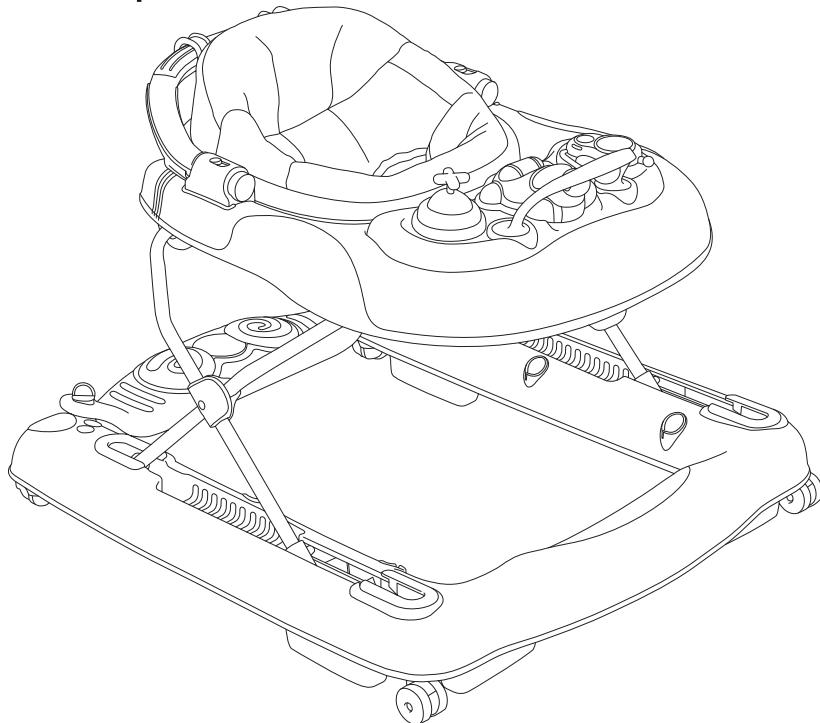

Manual de instructiuni / User's manual /
Használati utmutató

Premergator Primo Passo

ATENTIONARI

Cititi cu atentie acest manual si pastrati-l pentru referinte viitoare. Tineti cont de aceste instructiuni cand asamblati si cand utilizati acest produs. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la ranirea copilului dumneavostra.

1. Nu lasati copilul nesupravegheat in premergator! Cu ajutorul premergatorului, copilul se poate deplasa foarte repede si ajunge in locuri unde nu ar trebui sa aiba acces.
2. Cand copilul este in premergator evitati accesul acestuia la scari, trepte si suprafete denivelate.
3. Cand copilul este in premergator nu lasati copilul in preajma focului, surselor de incalzire si a aparatelor de gatit.
4. Cand copilul este in premergator evitati accesul acestuia la lichide fierbinti, aparatura electrica si alte lucruri care ar putea duce la ranirea lui.
5. Cand copilul este in premergator preveniti lovirea acestuia de usi, ferestre, mobila sau alte obiecte din sticla.
6. Nu folositi premergatorul daca acesta are piese lipsa sau defecte.
7. Acest premergator este conceput pentru a fi folosit perioade scurte de timp.
8. Acest premergator este conceput pentru copiii care pot sta in sezut fara ajutorul adultilor, adica incepand cu varsta de 6 luni. Premergatorul nu este conceput pentru a fi folosit de catre copii cu greutatea mai mare de 12 kg.
9. Nu folositi piese de schimb care nu au fost autorizate de catre importatorul si dealerul dumneavostra.
10. Folositi premergatorul doar pe suprafete netede si in locuri in care nu exista obiecte care ar putea cauza rasturnarea premergatorului.
11. Nu folositi premergatorul daca este stricat sau deteriorat.
12. Nu folositi premergatorul daca copilul nu poate sta asezat in el.


13. Pentru a evita arsurile, limitati accesul copilului la lichide fierbinti, gratare, radiatoare, aeroterme, sobe sau seminee.
14. Curati franele pentru functionarea corespunzatoare a acestora.
15. Folosirea franelor de blocaj nu impiedica miscarea totala a premergatorului. Nu pierdeti copilul din vedere atunci cand este premergator chiar daca acesta a fost blocat cu frane.
16. Daca folositi baterii nereincarcabile in jucaria cu care este dotat premergatorul, atunci nu incercati reincarcarea acestor baterii.
17. Nu se vor folosi baterii de modele diferite sau baterii noi in combinatie cu cele vechi.
18. Evitati scurt-circuitarea terminalelor bateriilor.
19. Introduceti bateriile in aparat cu polaritatea corecta. Jucaria va functiona doar cu baterii de acelasi fel!
20. Bateriile consumate trebuie scoase din jucarie.

INTRETINERE SI MENTENANTA


1. Pentru a prelungi durata de viata a premergatorului, acesta trebuie sa fie curatat frecvent. Trebuie evitata lasarea premergatorului in razele directe ale soarelui pentru perioade lungi de timp.
2. Sezutul (partea cu material) se poate scoate si curata cu apa calduta si detergent neutru. Permiteti uscarea completa a materialului departe de razele directe ale soarelui inainte sa il montati la loc.
3. Curatati premergatorul frecvent pentru a-i prelungi durata de viata.
4. Daca rotile scartare folositi un spray de silicon, asigurandu-vă ca acesta penetreaza sistemul rotilor (roata si axul).
5. Nu folositi agenti chimici sau inalbitori la curatarea premergatorului.
6. Nu spalati la masina, nu stoarceti sau uscati sezutul premergatorului.
7. Acele parti de material care nu se pot scoate se vor curata cu ajutorul unui burete umed inmumiat in detergent neutru. Dupa curatare, asigurati-vă ca premergatorul este complet uscat inainte de depozitare.
8. In unele regiuni climatice, sezutul si restul materialelor pot fi atinse de mucegai si fungus. Pentru a preveni aparitia acestora, nu pliati si depozitati premergatorul daca acesta este umed. Depozitat produsul in locuri cu aerisire.
9. Intotdeauna verificati daca premergatorul are toate suruburile stranze; daca acestea nu sunt bine fixate, strangeti-le. Pentru siguranta copilului dumneavoastra, reparati imediat componentele deteriorate si partile uzate.

ASAMBLAREA


A Scoateti toate componentele din punga, conectati bara de impins in conector, apoi potriviti aceste componente in masuta.

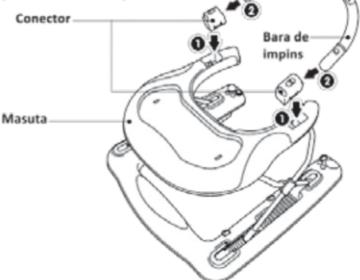


B Cadrul se conecteaza cu husa sezutului prinzand inelele de plastic ale husei si trecandu-le prin gaurile din cadrul.

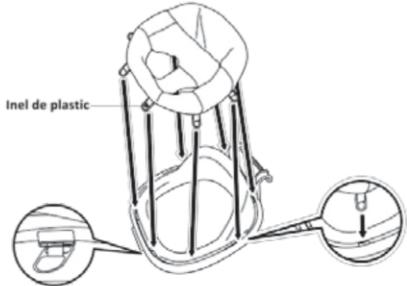


C Introduceti tija de conectare a sezutului in masuta din fata. Apasati carligul din spate pe bara de impins pana auziti un click.

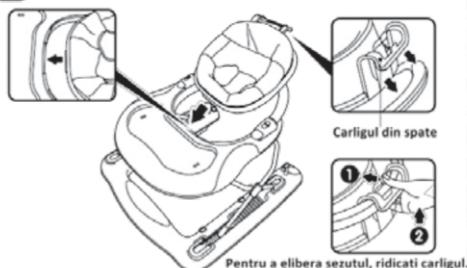

D Conectati opritoarele si rotile dupa cum ilustreaza imaginea. Asigurati-v-a ca fiecare componenta este bine fixata.

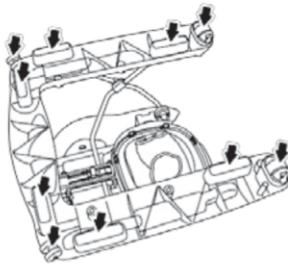

E Intoarceti bara de activitati de la picioare si introduceti bateriile, inchideti bine capacul de la locasul pentru baterii. Fixati bara de activitati pe cadrul premergatorului rotind butonul in directia indicata in imagine. Directia nu poate fi utilizata cand produsul este folosit ca si antepremerator.

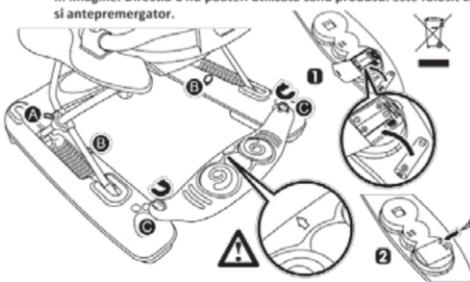


Ajustarea inaltimei

Ridicati masuta sa inaltimea dorita.

Pentru a micsora inaltimea si plia premergatorul: rotiti spre dreapta pentru a elibera mecanismul si folositi cealaalta mana pentru a tine masuta pana ce premergatorul ajunge la inaltimea dorita.


Atentie! Nu incercati ajustarea inaltimei atunci cand copilul este in premergator.

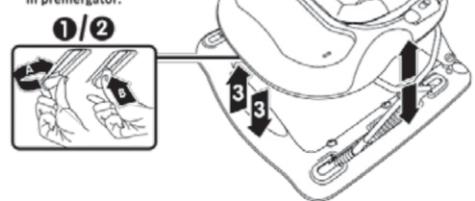


G Posizionarea jucariei

Jucaria nu este dotata cu baterii!

Atentie! Nu reincarcati bateriile. Cand introduceti bateriile sau acumulatorii, asigurati-v-a ca polaritatea este corecta. Nu amestecati baterii sau acumulatori vechi cu cei noi. Nu folositi baterii sau acumulatori de tipuri diferite. Folositi doar tipul de baterii sau acumulatori pe care vi le recomanda dealerul dvs. Scoateti bateriile uzate. Aveti grija nu scurcircuitati terminalurile bateriilor. Incarcarea acumulatorilor se face intotdeauna dupa ce acestia au fost scosi din jucarie, sub supravegherea unui adult.

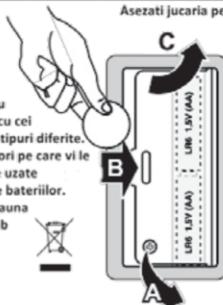

Asezati jucaria pe masuta si apoi fixati dupa ilustratia de mai jos.

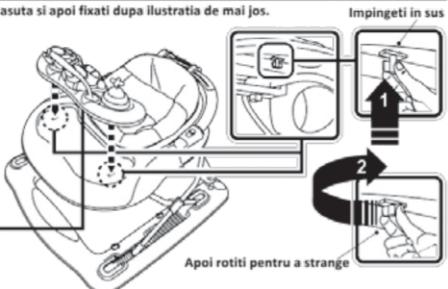

Impingeți în sus

- nu lasati copilul nesupravegheat.
- ATENTIE!** - nu este conceput copilloi care deja pot merge.
- nu este conceput copilloi cu greutatea mai mare de 12 kg.
- nu este conceput copilloi care nu pot sta in sezut.
- nu este conceput copilloi cu varsta sub 6 luni.

ASAMBLAREA ANTEPREMERRGATORULUI

A

Precum in imaginea alaturata, plasati bara de activitati in pozitia C.
Aceasta permite copilului sa-si exerseze musculatura piciorului in timp ce sta in sezut.
Aceasta pozitie se foloseste cand copilul nu stie inca sa mearga.



B


Pozitia B permite copilului sa faca exercitii de pasit prin bara de activitati.
La atingere, acesteia i se activeaza muzica, vibratiile si luminiile.



C

Pentru a transforma produsul in antepremergator:


1. Indepartati sezutul
 2. Indepartati bara de impins
 3. Indepartati bara de activitati din spate.
- Apoi asezati bara de impins si bara de activitati in pozitia A, dupa cum este ilustrat in imaginea de alaturi.

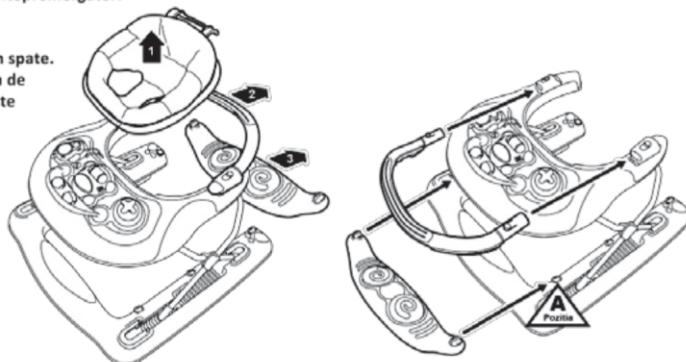

D

Cand bara de impins si bara de activitati sunt bine legate de partea din fata a premergatorului, acesta poate fi folosit ca si antepremergator.
Din motive de siguranta, asigurati-vă ca ambele bari sunt bine conectate de pe partea din fata. Nu lasati copilul nesupraveghet atunci cand foloseste antepremergatorul. Evitati folosirea antepremergatorului in camere cu scari sau alte suprafete periculoase.



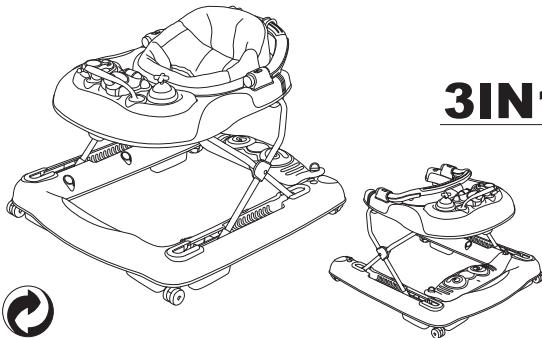

ASTM EN1273 **3IN1 BABY WALKER**

INSTRUCTION MANUAL



WARNING:

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE WALKER. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING:

"READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS."

NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED. ALWAYS KEEP CHILD IN VIEW WHILE IN WALKER.

THE CHILD WILL BE ABLE TO REACH FURTHER AND MOVE RAPIDLY WHEN IN THE BABY WALKING FRAME:

- 1) PREVENT ACCESS TO STAIRS, STEPS AND UNEVEN SURFACES;
- 2) GUARD ALL FIRES, HEATING AND COOKING APPLIANCES;
- 3) REMOVE HOT LIQUIDS, ELECTRICAL FLEXES AND OTHER PORTENTIAL HAZARDS FROM REACH;
- 4) PREVENT COLLISIONS WITH GLASS IN DOORS, WINDOWS AND FURNITURE;
- 5) DO NOT USE THE BABY WALKING FRAME IF ANY COMPONENTS ARE BROKEN OR MISSING;
- 6) THIS BABY WALKING FRAME SHOULD BE USED ONLY FOR SHORT PERIODS OF TIME (E.G. 20 MIN);
- 7) THIS BABY WALKING FRAME IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN WHO CAN SIT UNAIDED, APPROXIMATELY FROM 6 MONTHS TO 36 MONTHS, IT IS NOT INTENDED FOR CHILDREN WEIGHING MORE THAN 12 KG;
- 8) DO NOT USE REPLACEMENT PARTS OTHER THAN THOSE APPROVED BY THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR;
- 9) USE ONLY ON FLAT SURFACES FREE OF OBJECTS THAT COULD CAUSE THE WALKER TO TIP OVER.
- 10) DO NOT USE THE WALKER IF IT IS DAMAGED OR BROKEN.
- 11) DO NOT USE UNTIL BABY CAN SIT UP BY ITSELF.
- 12) CLEAN (FRICTION COMPONENTS) REGULARLY TO MAINTAIN STOPPING PERFORMANCE.
- 13) TO AVOID BURNS, KEEP THE CHILD AWAY FROM HOT LIQUIDS, RANGES, RADIATORS, SPACE HEATERS, FIREPLACES, ETC.
- 14) THE TOY INTENDED TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

⚠ WARNING - STAIR HAZARD

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH BLOCK STAIRS/STEPS SECURELY BEFORE USING WALKER EVEN WHEN USING PARKING BRAKE.

- A. NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED.
- B. DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES ARE NOT TO BE MIXED.
- C. EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY.
- D. THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED.
- E. ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED.
- F. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY.
- G. HOW TO REMOVE AND INSERT REPLACEABLE BATTERIES.
- H. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY BEFORE BEING CHARGED.
- I. RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION.

CARE AND MAINTENANCE

- 1) TO PROLONG THE LIFE OF YOUR NURSERY PRODUCT KEEP IT CLEAN AND DO NOT LEAVE IT IN THE DIRECT SUNLIGHT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.
- 2) REMOVABLE FABRIC COVERS AND PLASTIC PARTS MAY BE CLEANED USING WARM WATER WITH A HOUSEHOLD SOAP OR A MILD DETERGENT. ALLOW IT TO DRY FULLY, PREFERABLY AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT.
- 3) CLEAN (FRICTION COMPONENTS) REGULARLY TO MAINTAIN STOPPING PERFORMANCE.

HELPFUL HINTS

IF THE WHEELS SQUEAK - USE A SILICON BASED SPRAY ENSURING IT PENETRATES THE WHEEL AND AXLE ASSEMBLY. DO NOT DRY CLEAN, OR USE BLEACH.


DO NOT MACHINE WASH, TUMBLE OR SPIN DRY, UNLESS THE CARE LABELLING ON THE PRODUCT PERMITS THESE METHODS.

NON REMOVABLE FABRIC COVERS AND TRIMS MAY BE CLEANED USING A DAMP SPONGE WITH SOAP OR MILD DETERGENT. ALLOW IT TO DRY COMPLETELY BEFORE FOLDING OR STORING IT AWAY.


IN SOME CLIMATES THE COVERS AND TRIMS MAY BE AFFECTED BY MOULD AND MILDEW. TO HELP PREVENT THIS OCCURRING, DO NOT FOLD OR STORE THE PRODUCT IF IT IS DAMP OR WET. ALWAYS STORE THE PRODUCT IN A WELL VENTILATED AREA.

ALWAYS CHECK PARTS REGULARLY FOR TIGHTNESS OF SCREWS, NUTS AND OTHER FASTENERS - TIGHTEN IF REQUIRED. TO MAINTAIN THE SAFETY OF YOUR NURSERY PRODUCT, SEEK PROMPT REPAIRS FOR BENT, TORN, WORN OR BROKEN PARTS.


A Take all components out of plastic bag, connect the push bar into the buckles then fit the combination onto up tray.

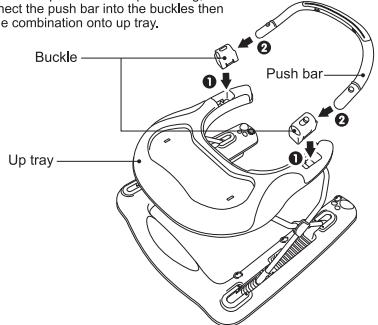


B Combine the seat fabric with frame by plugging the plastic rings and make sure they thoroughly pass the holes.

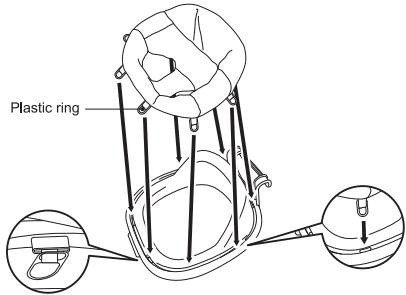


C Put the front male object of the seat frame into the up tray. Press down the back hook onto push bar until a click sound is heard.

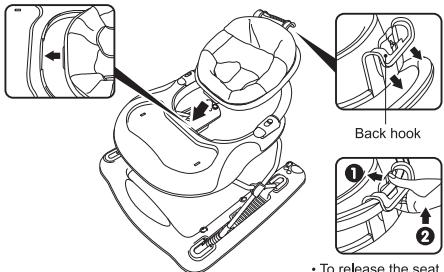


D Connect stoppers and wheels in the positions shown in the picture and please make sure if every component is well fixed.

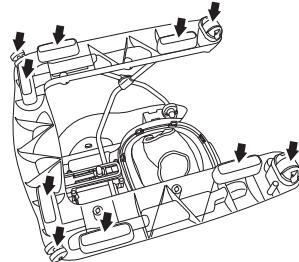

E Reverse the foot toy pad and fit into batteries then make sure the lid is well fixed. Fit the foot toy pad onto the main body by spinning the switch with the shown direction. C position cannot be used when the walker is ready for push function.

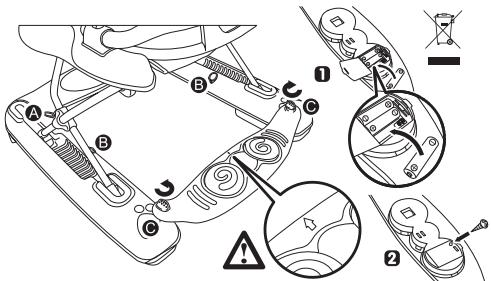


F **Adjustment of height**
Just pull up the tray to wanted position.
To lower and fold the walker: Turn right then pull up to release the mechanism and use another hand to hold the up tray until the wanted position is reached.

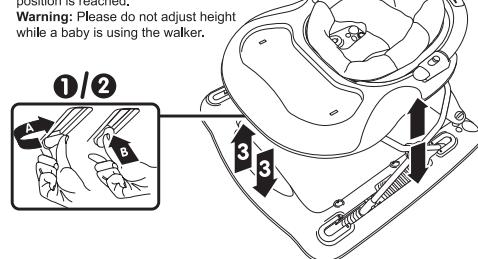

G • Positioning the toys

• Battery not supplied

CAUTION! : Do not recharge batteries. When inserting batteries or accumulators, make sure the polarity is right. Do not mix old and new batteries or accumulators. Do not mix different kinds of battery or accumulator. Only use the types of battery or accumulator recommended. Remove used batteries or accumulators from the toy. Do not short-circuit the battery or accumulator terminals. Accumulators should be removed from the toy before charging whenever possible. Recharging accumulators should always be supervised by an adult.

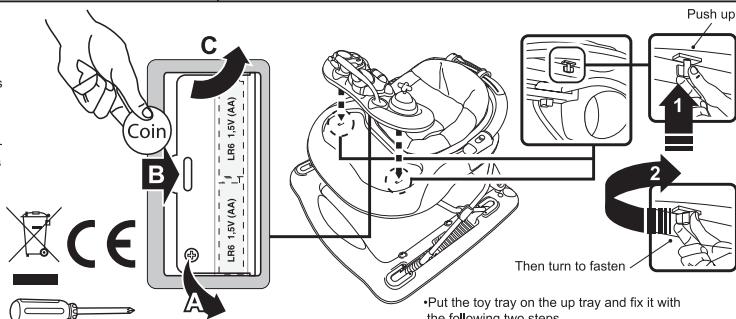

•Put the toy tray on the up tray and fix it with the following two steps.

WARNING: • NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED. • NOT SUITABLE FOR CHILDREN WHO ARE UNABLE TO SIT UP UNAIDED. • NOT SUITABLE FOR CHILDREN ABLE TO WALK. • NOT APPROPRIATE FOR CHILDREN WEIGHING OVER 12 KG. • SUITABLE FOR CHILD BETWEEN 6-36 MONTHS.


PUSH WALKER INSTRUCTION MANUAL

A Refer to the picture 1, place the foot toy on position C to provide child to do leg strength exercise while sitting on the walker, and it is used before they can walk on their own.




Picture 1

B Picture 2, the foot toy placed on position B that provides for child to do step exercise by using their feet to touch the buttons and there will be music, vibration and light effect on the foot toy.

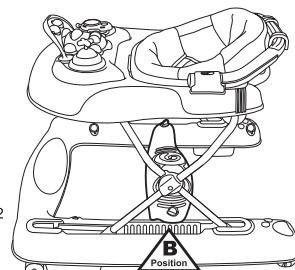


Picture 2

C Remove 1.The seat pad 2. The handle 3. The foot toy from the walker in order as shown in the picture 3, then refer to the picture 4 to put the handle and the foot toy into position A.

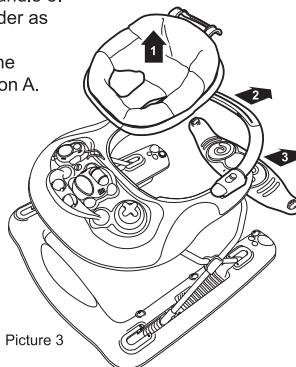


Picture 3

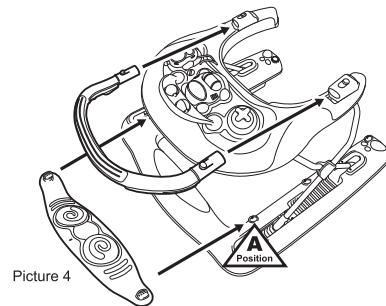

Picture 4

D When the handle and the foot toy are securely fastened to the walker, you may let your child use this walker to practice walking as shown in the picture 5.

Please make sure that the foot toy is in correct position and the handle is well fixed before using this walker. For safety concern, please never leave your child alone in the walker, and keep away from the stairs and other dangerous areas.

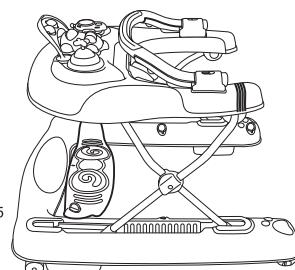

Picture 5

MADE IN TAIWAN

Coccole Primo Passo multifunkciós békikomp

Figyelmeztetések


Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az utmutatot és tartsa meg jövőbeli hivatalozásra. Vegye figyelembe ezeket az utasításokat a termék összeszerelésekor és használat közben. Az utasítások be nem tartása a gyermek sérüléséhez vezethet.

1. Ne hagya a gyermeket felügyelet nélkül a békikomppban. Ez a termék segítségével a gyermek nagyon gyorsan érhet olyan helyekre ahove neki tilos járni.
2. Amikor a gyermek használja a békikompat ne engedje meg neki hogy a lépcsők, lépcsőházak vagy egyenletes felületek járjon.
3. Amikor a gyermek használja a békikompat ne engedje meg hogy járjon a tűz, a fűtőforrások és a főzőeszközök közelében.
4. Amikor a gyermek használja a békikompat ne engedje meg hogy járjon a meleg folyadékok, elektromos készülékek és más hasonló eszközök közelében.
5. Amikor a gyermek használja a békikompat vigyázzon arra hogy ne ütközön ajtokban, ablakokban és butorokban.
6. Ne használja a békikompat ha romlott vagy hiányzó alkatrészei vannak.
7. Ez a terméket rövid idő használásra lett tervezve.
8. Ez a termék olyan gyerekekre lett tervezve amelyek már egyedül tudnak ülni, azaz 6 honapos koron felül. A termék maximális teherbirása 12 kg.
9. Ne használjón olyan alkatréseket amelyeket az importőr nem hagyta jóvá.
10. Használja a terméket csak egyenletes felületek és olyan helyeken ahol nincsenek tárgyak amelyek a békikomp felborulását okozhatják.
11. Ne használja a békikompat ha romlott.
12. Ne használja a békikompat ha a gyerek nem tud egyedül ülni.
13. A sérülések, égések elkerülése érdekében ellenőrizze hogy a gyerek nem érhet forró folyadékokhoz, főzőeszközök, radiátorok és más fűtési eszközök közelében.
14. Gyakran takaritsa fékeszközöket hogy megfelelően működjenek.
15. A fék használása nem állítja telyesen a békikompat. Ellenőrizze minden a gyereket, akkor is ha a termék fékezve van.
16. Ha eldobható ellemeket használt akkor ne probálja a ellemek feltöltését.
17. Ne használjon különböző gyártású ellemeket vagy egy régi és egy új elemet.
18. A rövidzárat elkerülése érdekében használjon helyes ellemeket.
19. Ellenőrizze azt hogy az ellemeket a helyes polaritásban vannak helyezve.
20. Távolítsa el a használt ellemeket a termékből.


Karbantartás és tisztítás

1. Ahoz hogy a termék hosszu időn át legyen használható, kérjük takaritsa időszakosan.
2. Az ülés (a textil része) kézzel mosható 30 fokon.
3. Rendszeresen kell tisztítani a terméket ahoz hogy helyesen működjön.
4. Ha a kerekek bolygositásával vannak problémák használjon szilikon spray-t.
5. Ne használjon fehérítőt a békikomp takarításánál.
6. Ne mosza az ülést a mosogépben.
7. A textil részek amelyek nem kivehetők egy nedves szivacsal moshatok.
8. Egyes éghajlati területeken az időjárás miatt a textil rész megpenészhet. Annak érdekében hogy ezt elkerüljék megfelelő tárolja a terméket a házban.
9. Ellenőrizze hogy ha a termék összes csavarai helyesen vannak szorítva. Hogy ha olyan csavart talál amely mozog, akkor kérjük szortitsa meg. A gyermek biztonságára minden ellenőrizze azt hogy a termék jó paraméterekben működik.


A Vegye ki az összes alkatrészket a dobozbol.
Tegye be a tolókart a vásban éz ezután csatolja össze az alkatrészeket a békikompa asztalával.

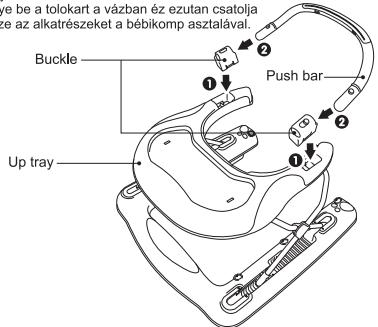


B Az ülést a vázra helyezük az ülés gumis széleit huzva a váz lyukáiban.

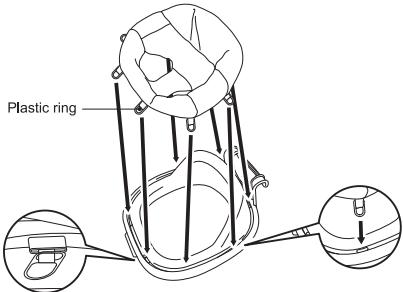


C Helyezze be konektor rúdát a békikompa asztalában. Nyomja lefelé az ülés hátsó részén található kámpót ameddig egy click halászik.

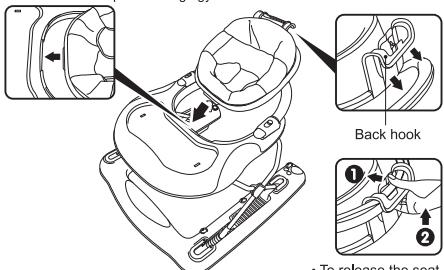


D Tegye be a blokkoló eszközöt és a kerekeket. Ellenőrizze hogy az összes alkatrész helyesen vannak behelyezve.

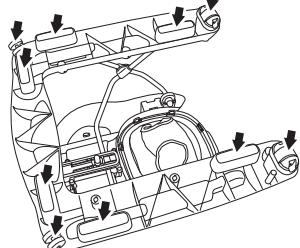

E Tegye be tevékenységi sávot a békikompa alsó részében.

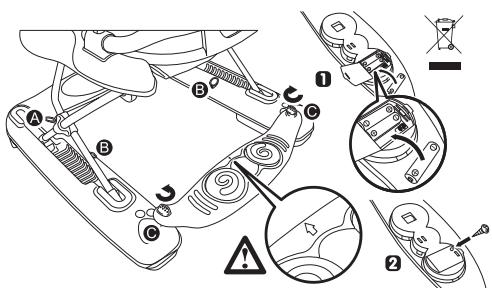


F A magasság beállítása: emelje fel az asztalt a megfelelő magasságra. Ahoz hogy a magasságot csökkentse forgassa a asztal alatt található gombot jobra és egyidejűleg, nyomja lefelé az asztalt ameddig a kívánt magasságnál van. Figyelem: ne állítsa be a terméket amikor a gyerek benne van.

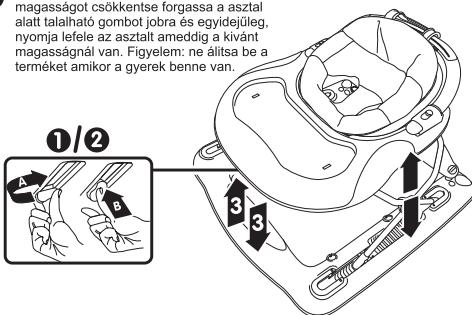

G A játék elhelyezése.

A játék nincs elláva elemekkel. A helyes polarításban tegye be az elemeket és minden új elemmel használja.

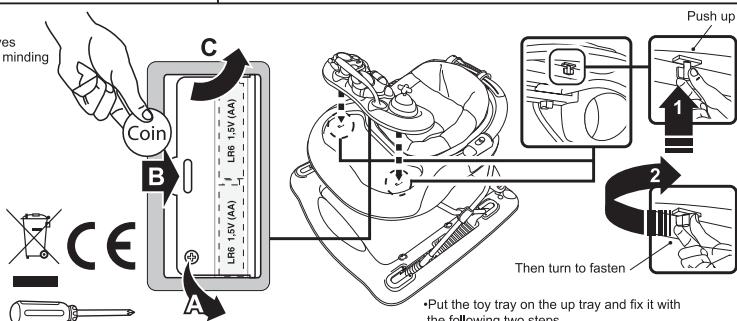

*Put the toy tray on the up tray and fix it with the following two steps.

Járássegítőként használása


A

Ahogy látható a képen tegye a járássegítőt a C pozícióban. Ez a pozíció segít ahoz hogy a gyerek a lábízmokat többet használja. Ezt a mozdulatot akkor kell használni amikor a gyerek még nem tud járni.



B

A B pozíció ahoz segít hogy a gyerek lépés gyakorlatokat csináljon a járássehitőn. Amikor hozza ér akkor a zene, a fények és a rezgés elindul.


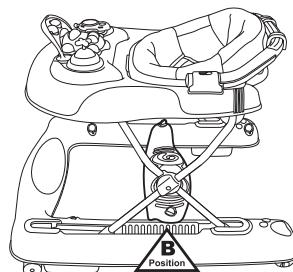


C

Ahoz hogy a terméket teljesen járássegítőként használja:

1. Vegye ki az üést.
2. Távolitsa el a tolokart.
3. Vegye ki a tevékenységi sávot.

Ezután tegye a tolokart és a tevékenységi sávot az A pozícióban ahogya a képen látható.

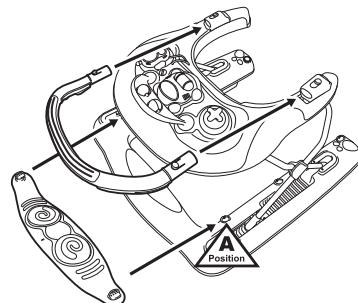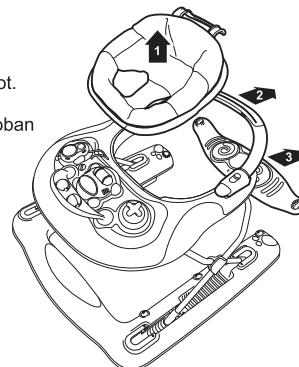

coccolle®