















Q Play









Product Specifications



Category	Content	Category	Content
Recommended Age	12M-36M	Product Weight	8.56kg
Maximum Load	25kg	Product Size	4800x1060x1060mm
Recommended Height	70~110cm	Product Materials	Aluminium,PP,PVC,ABS,TPR

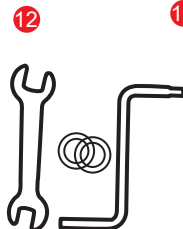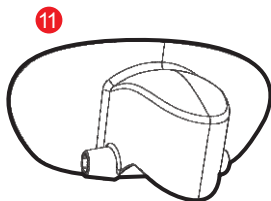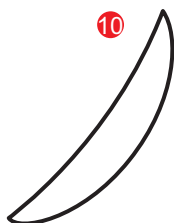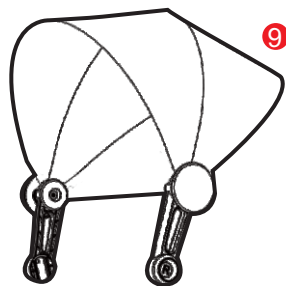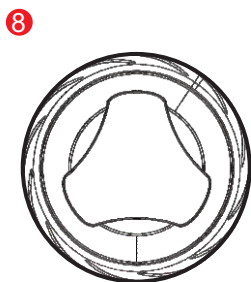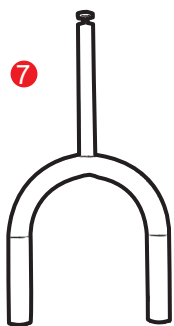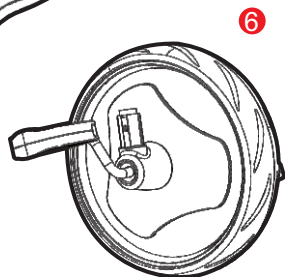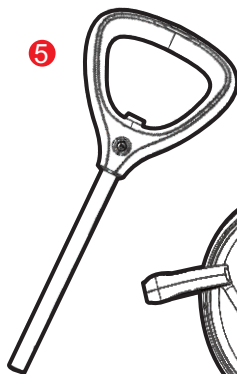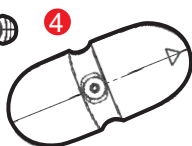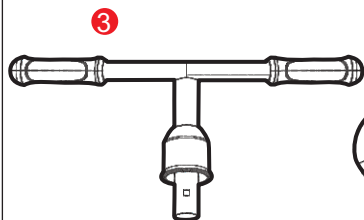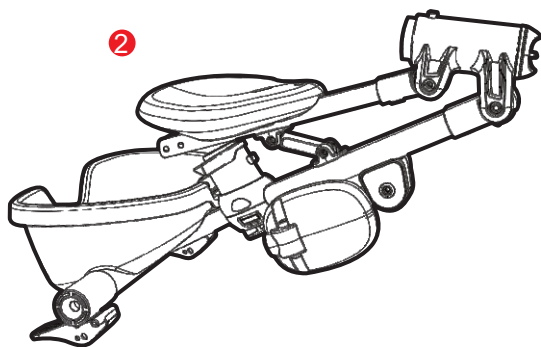
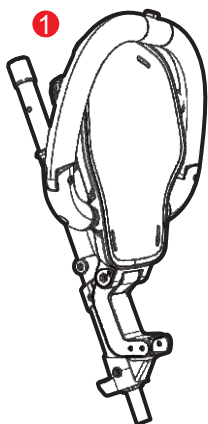


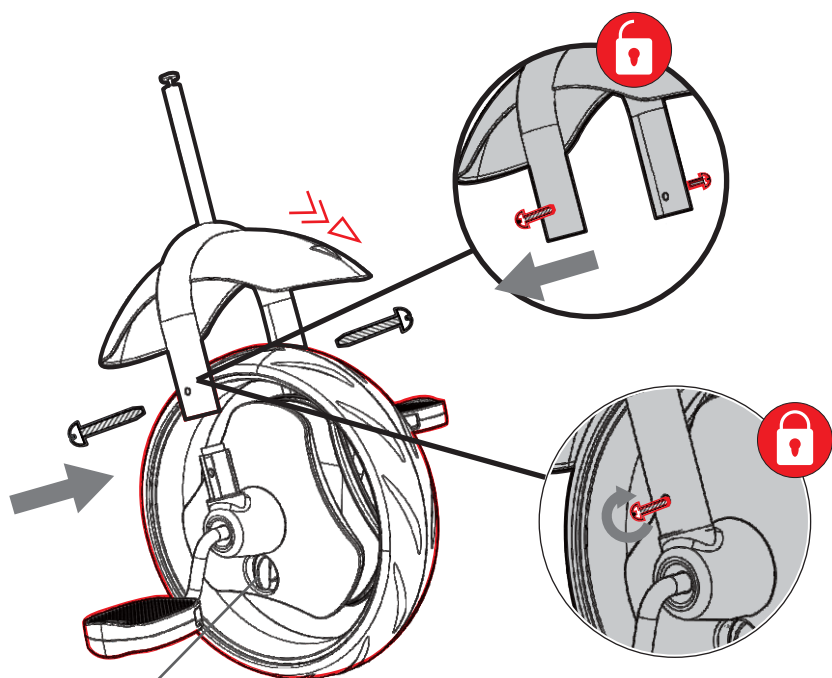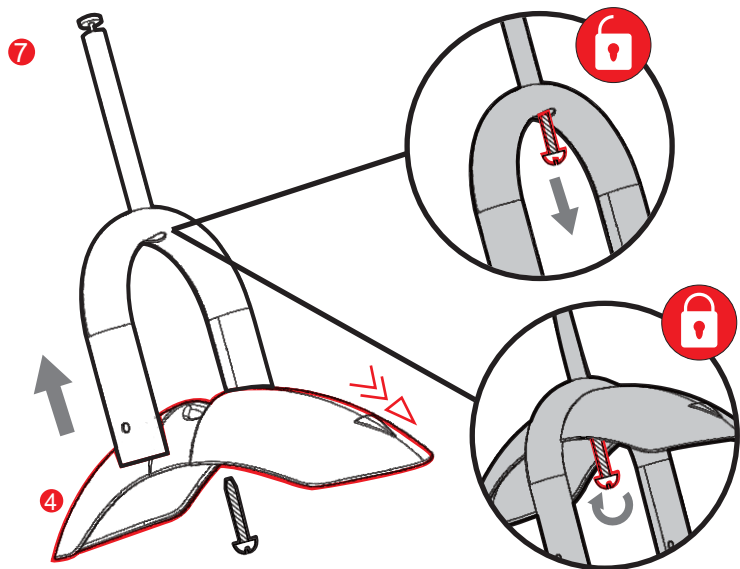







left

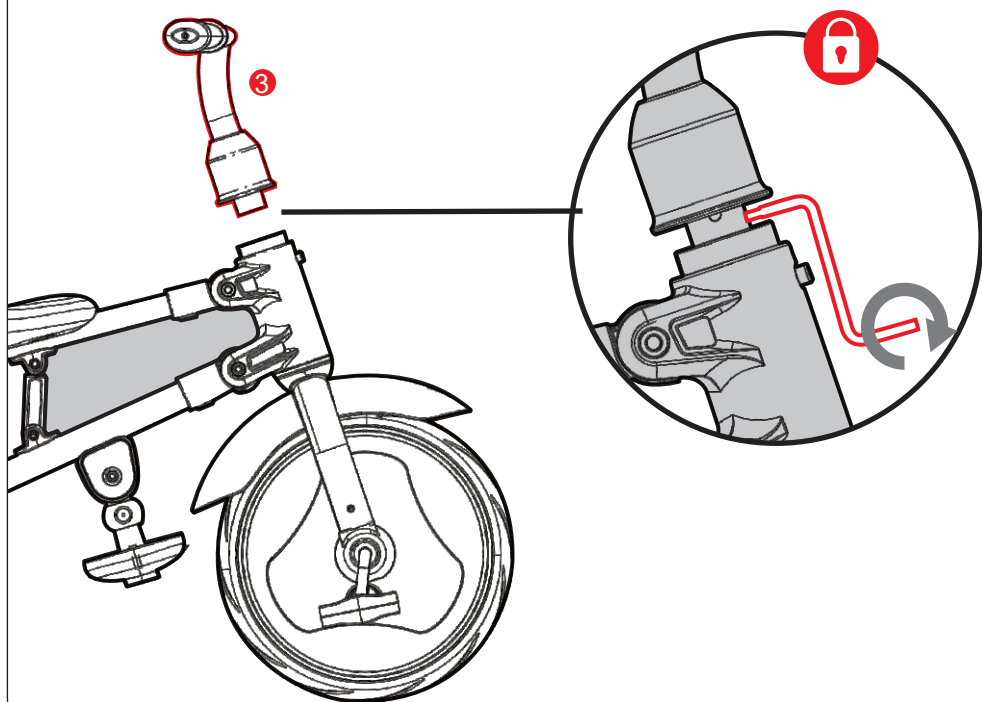
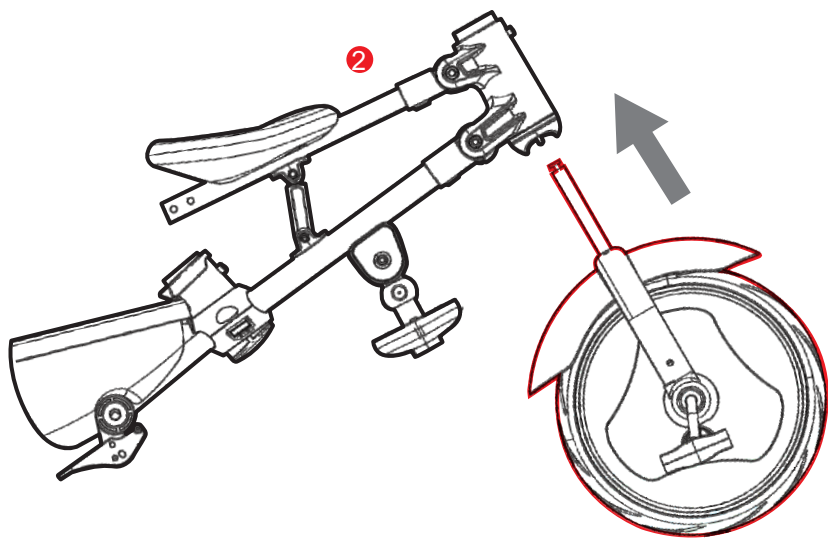


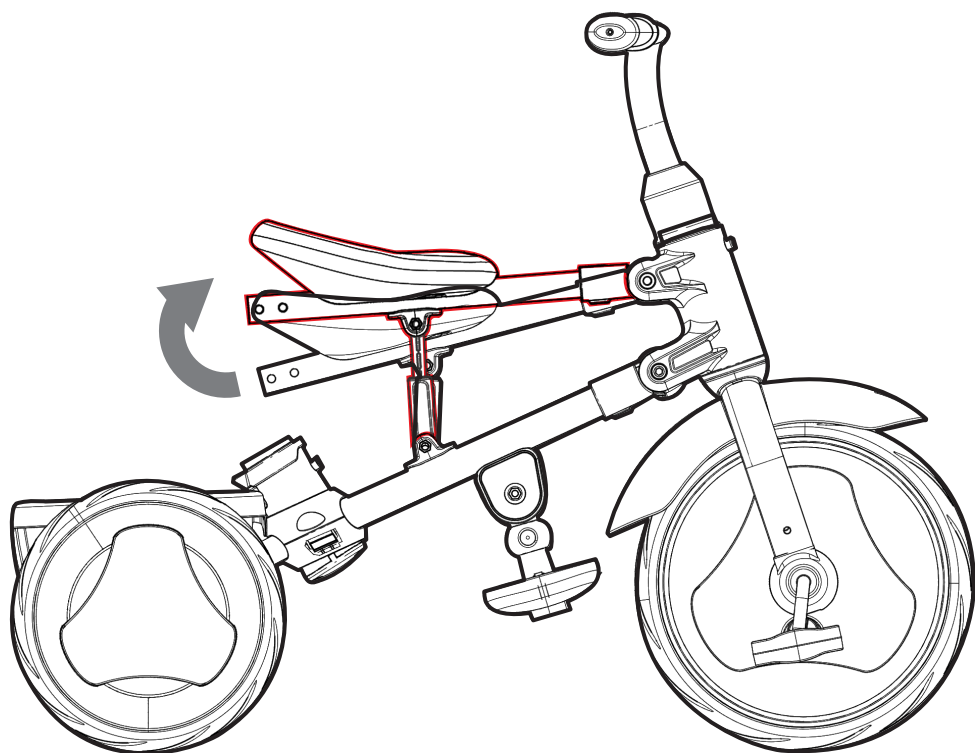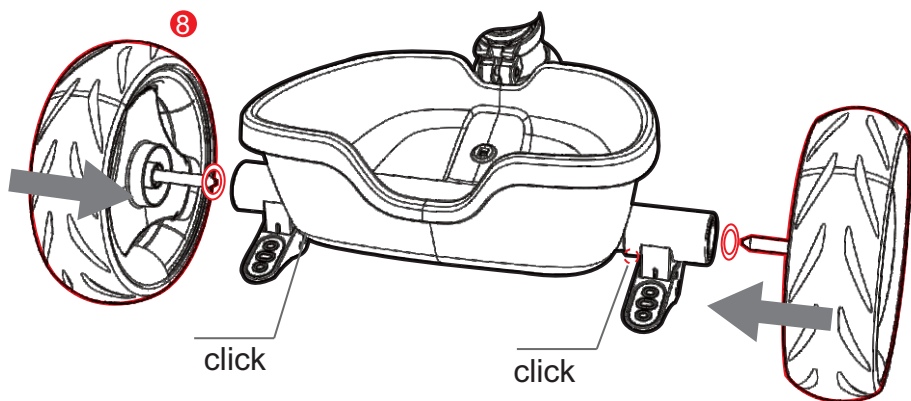




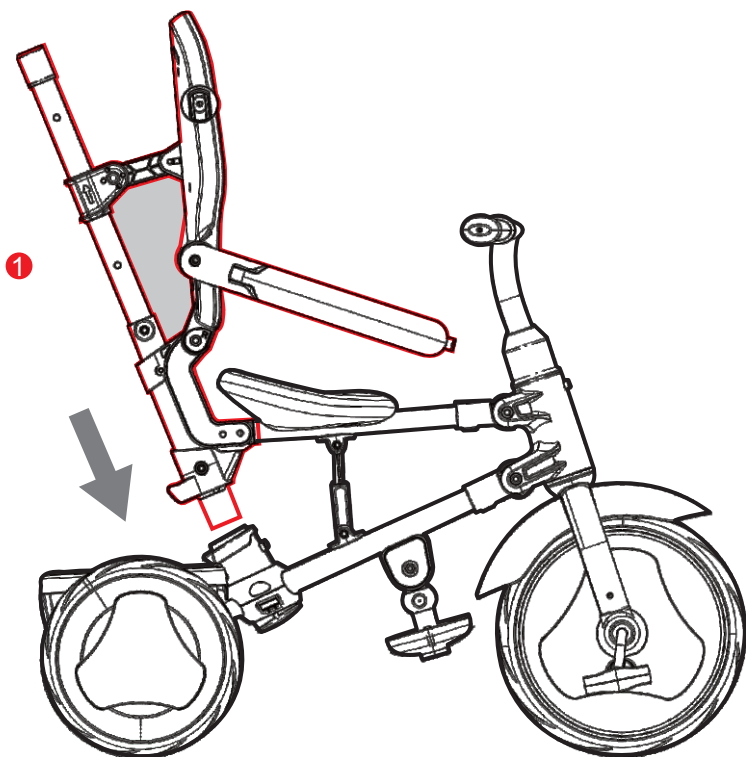
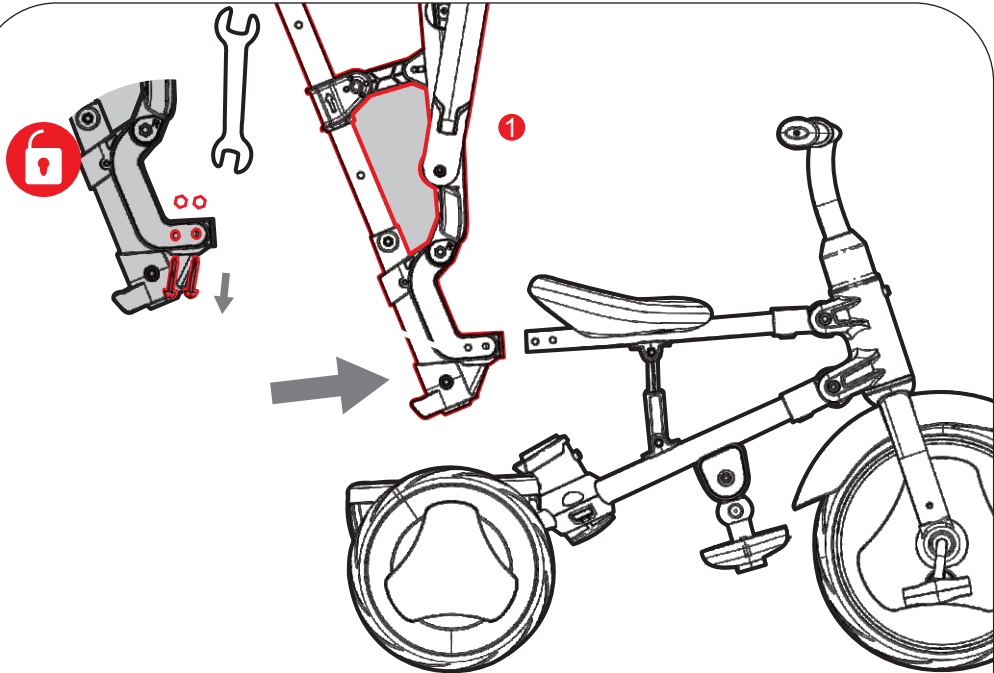



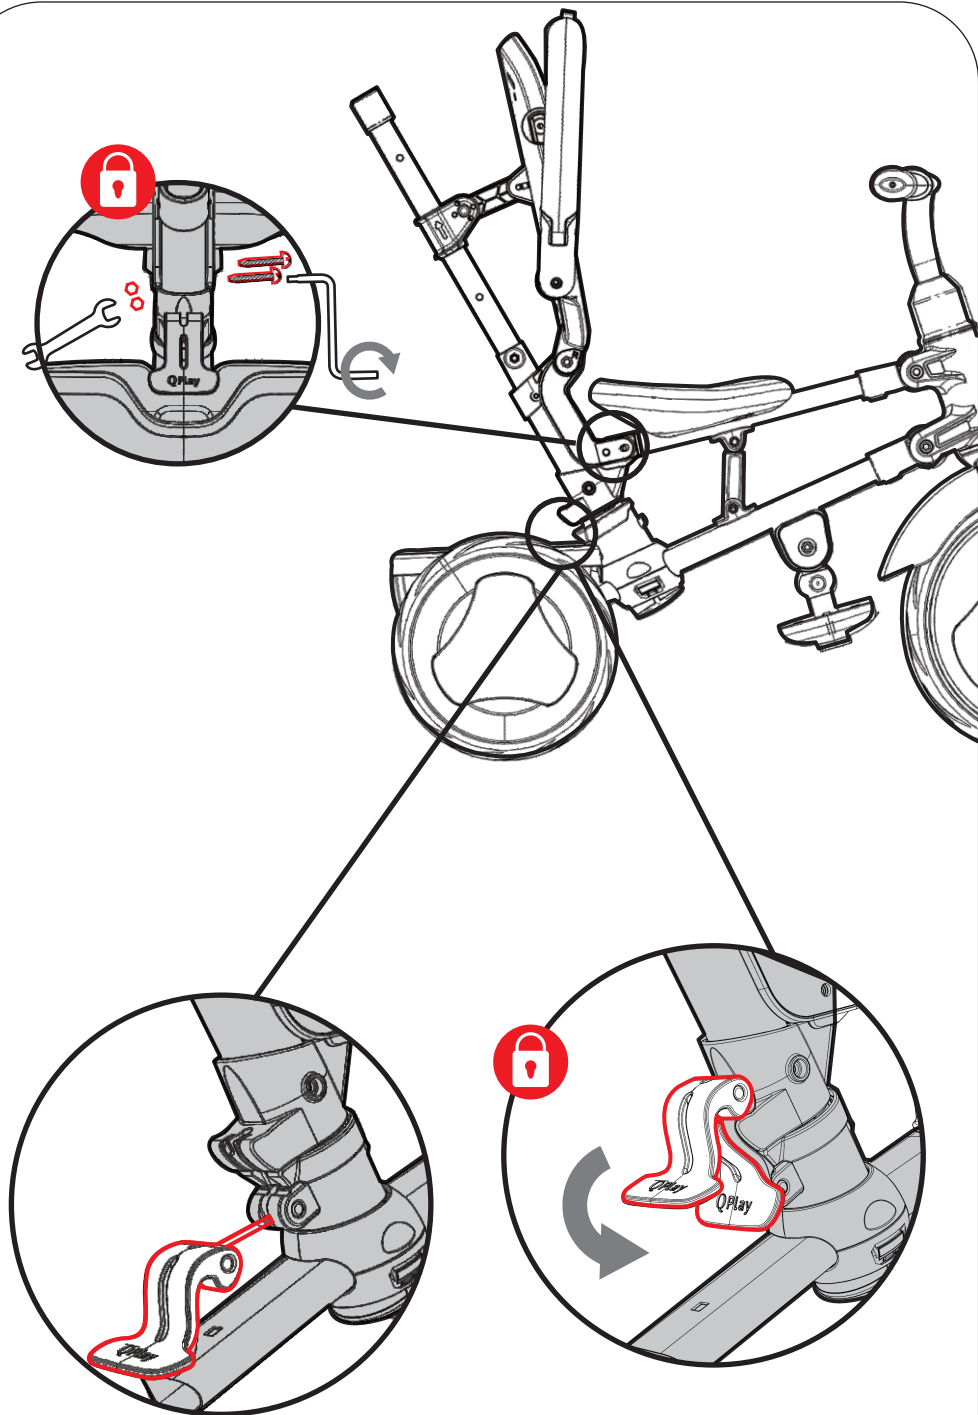


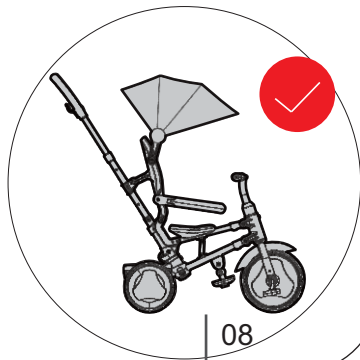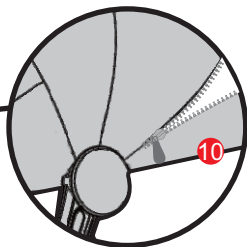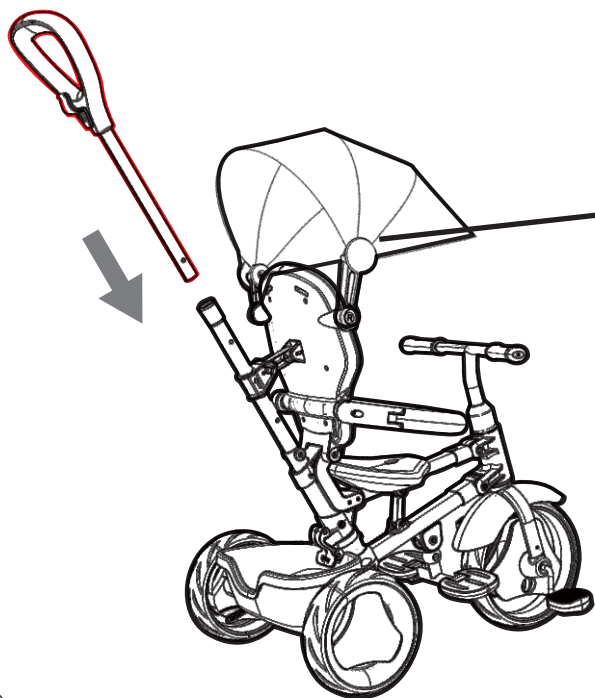
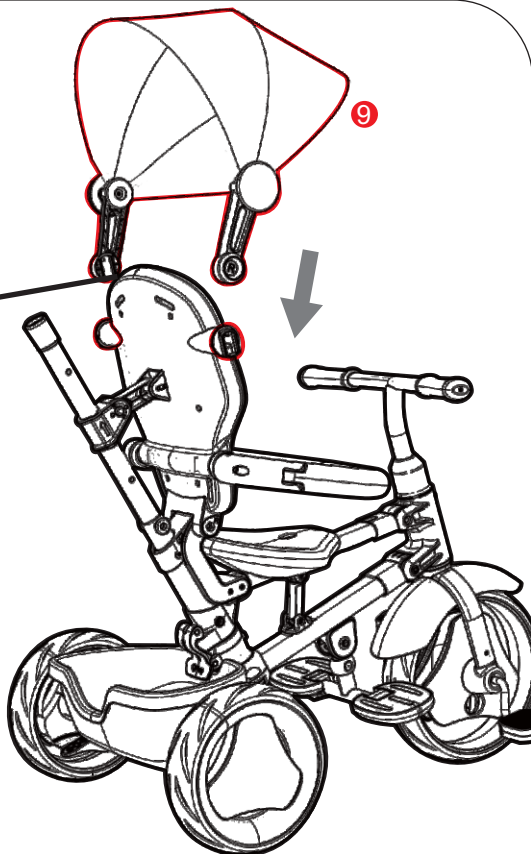
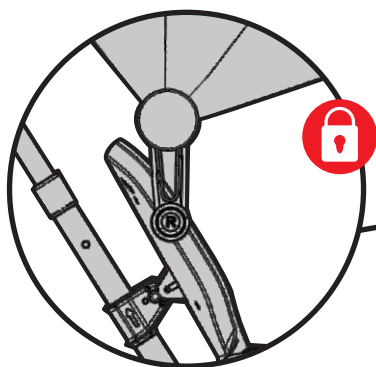




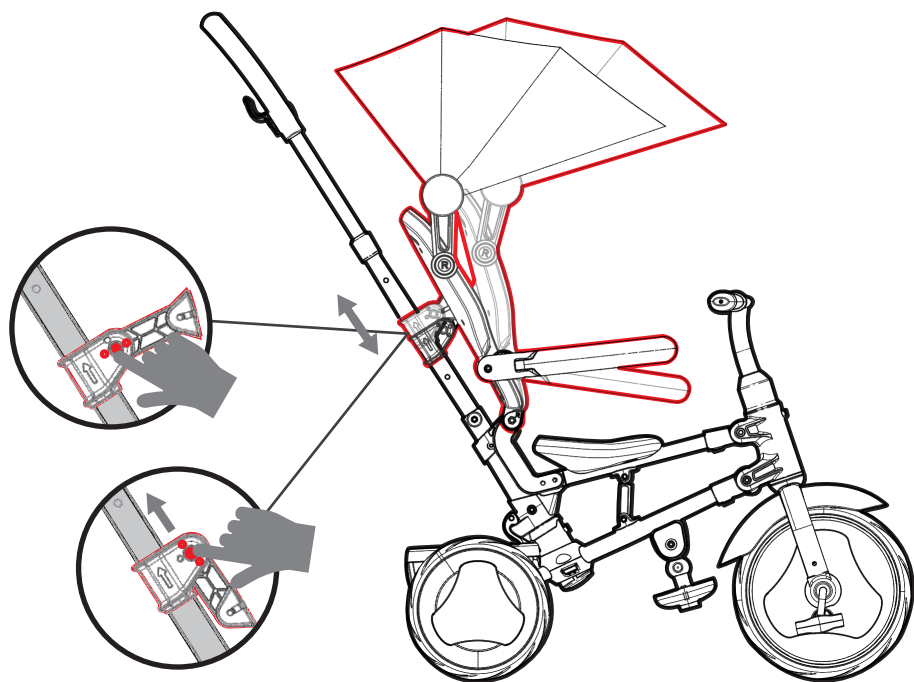
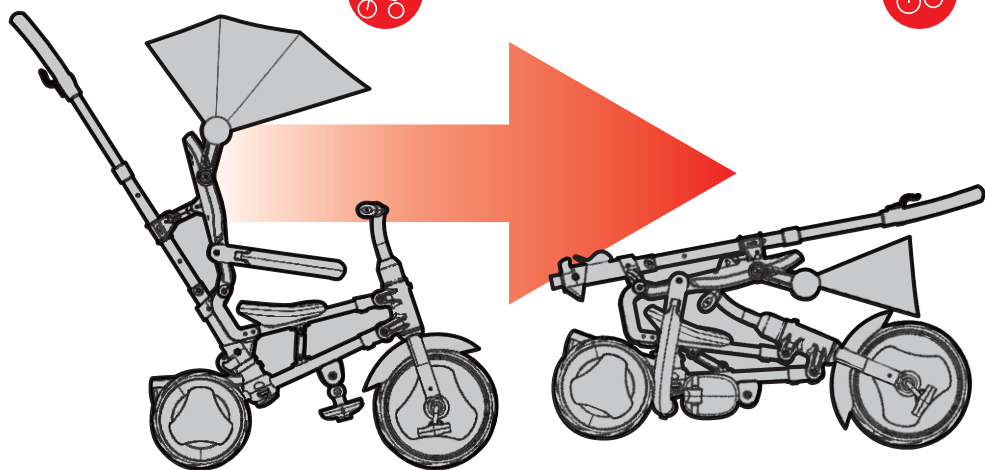


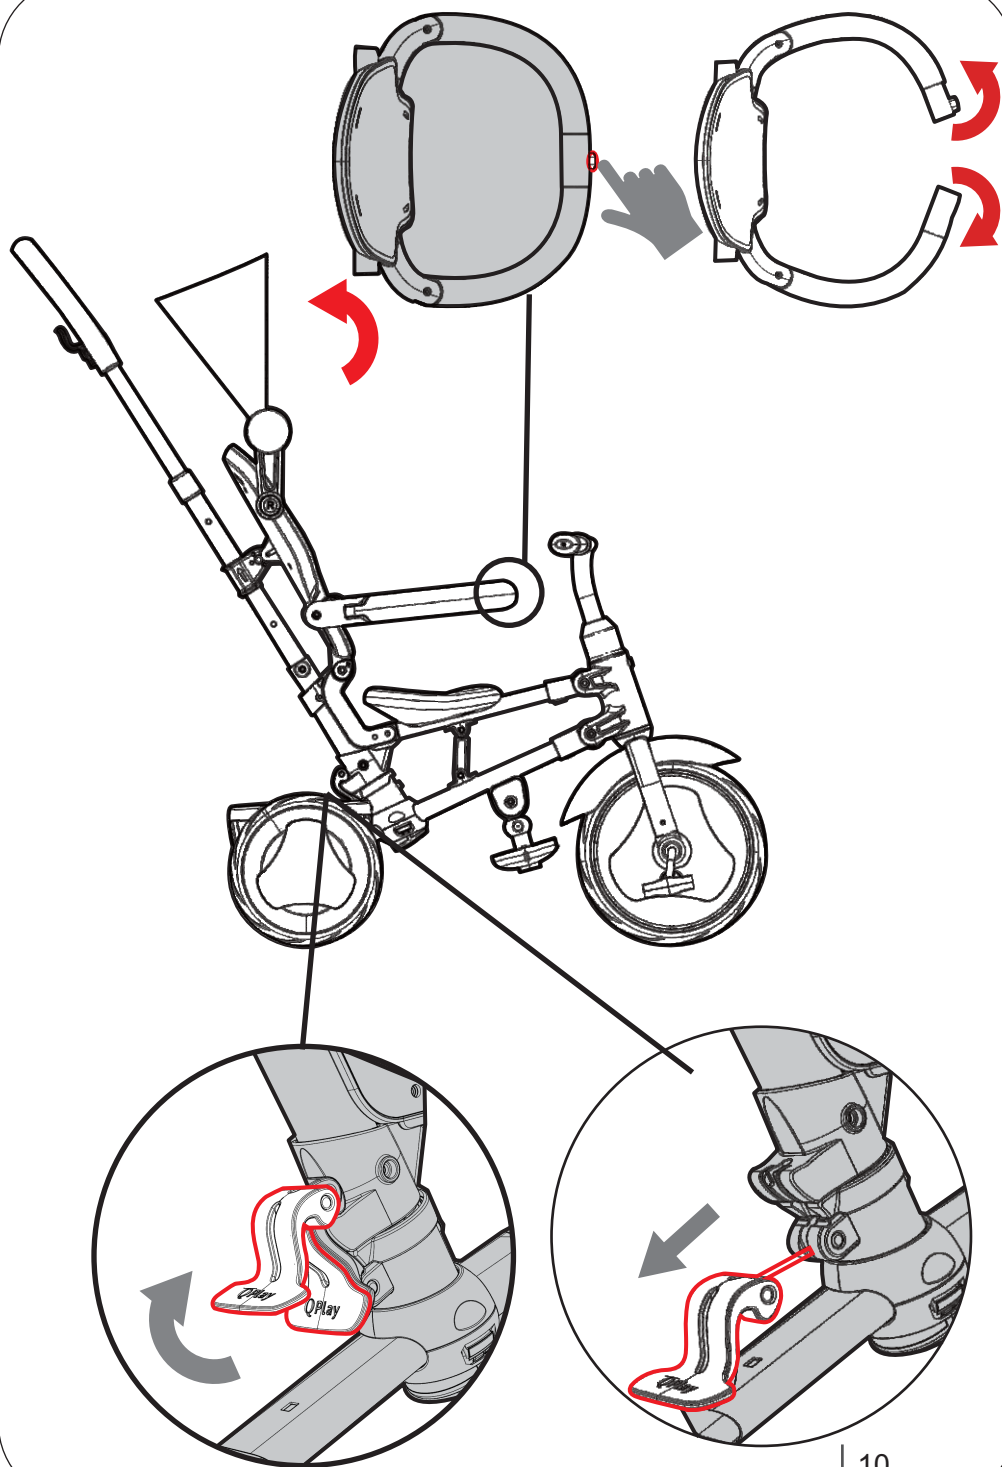

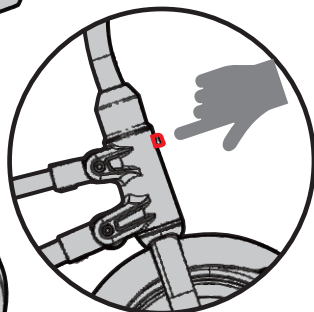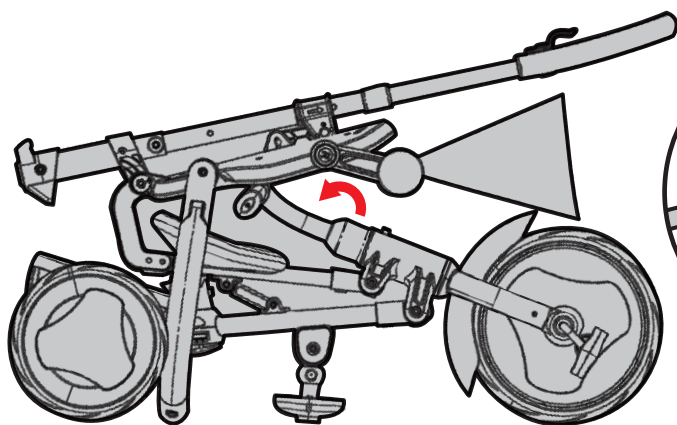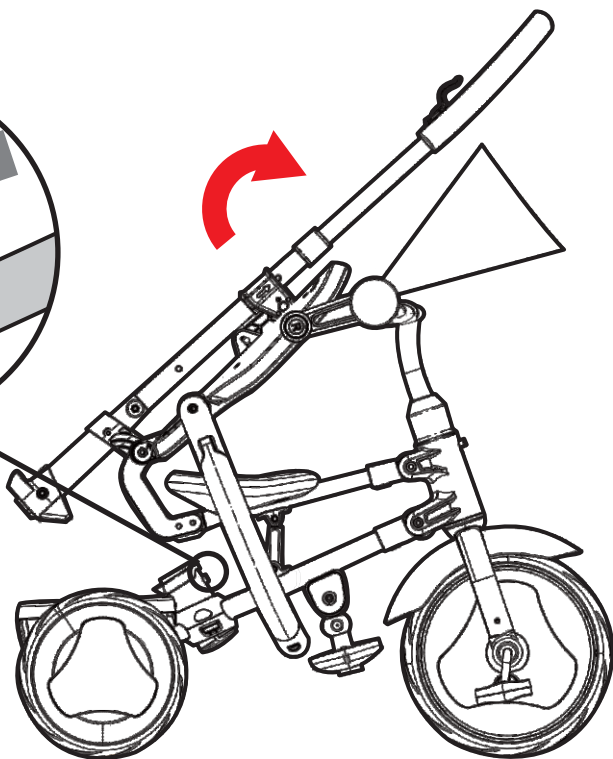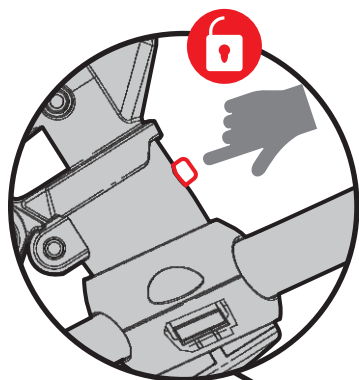

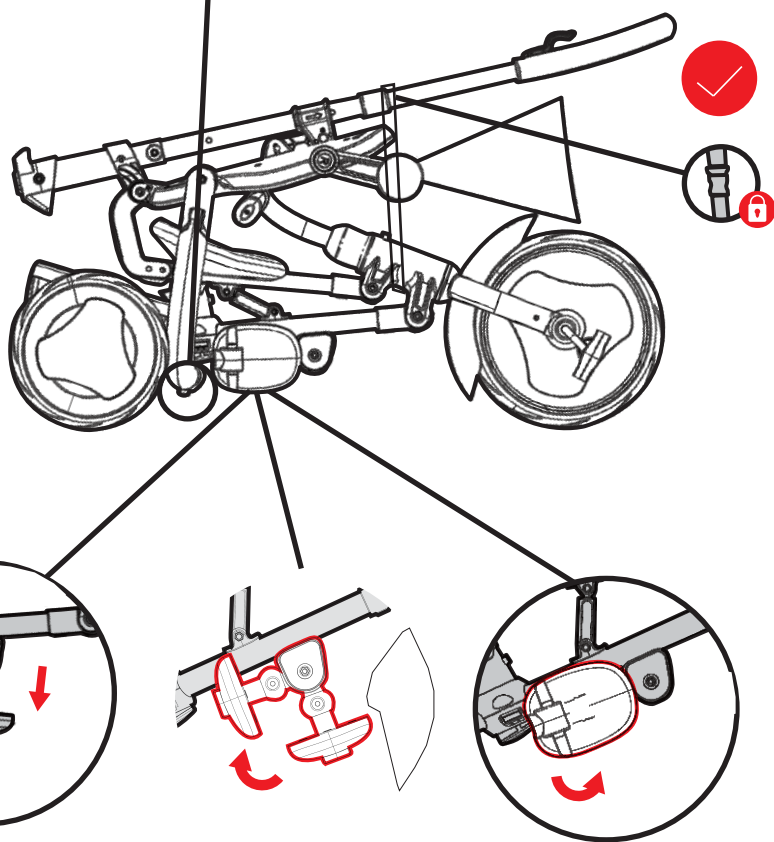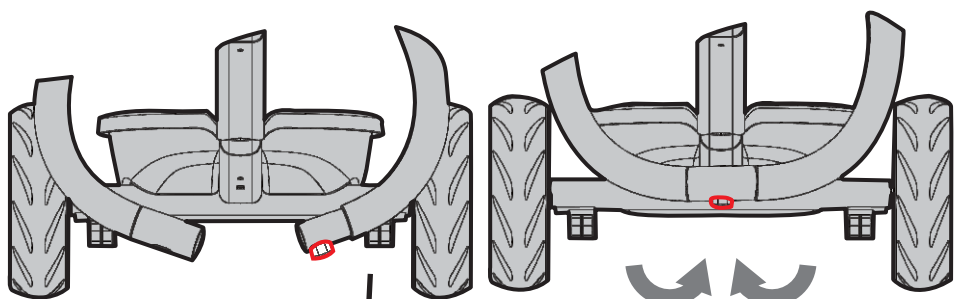

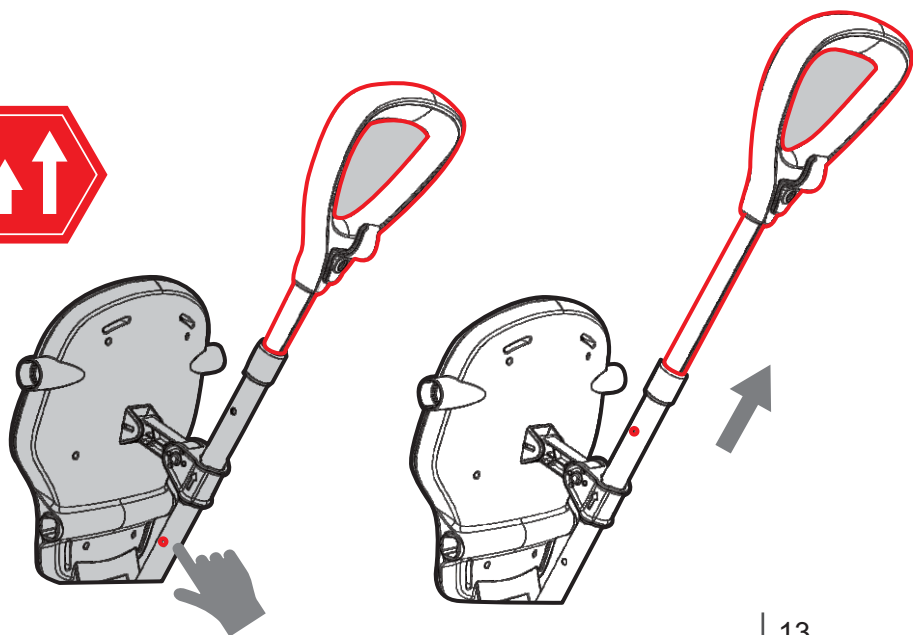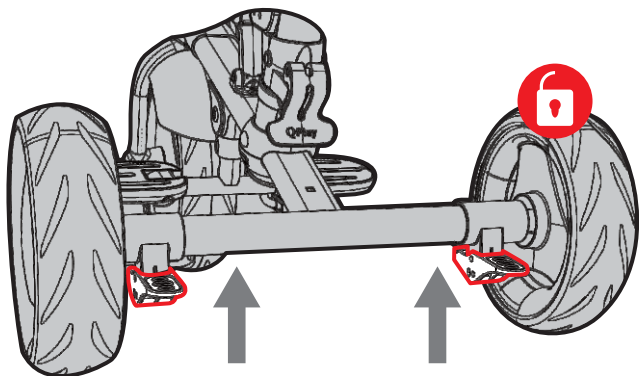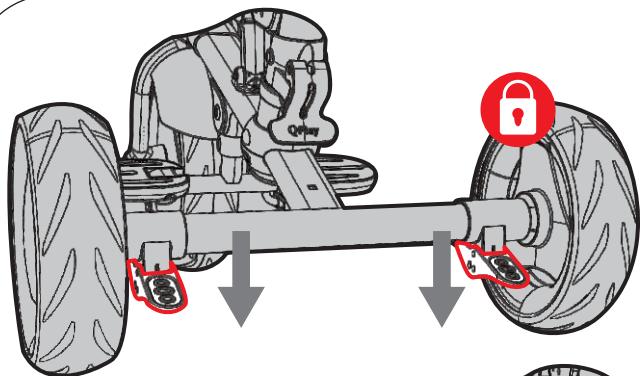

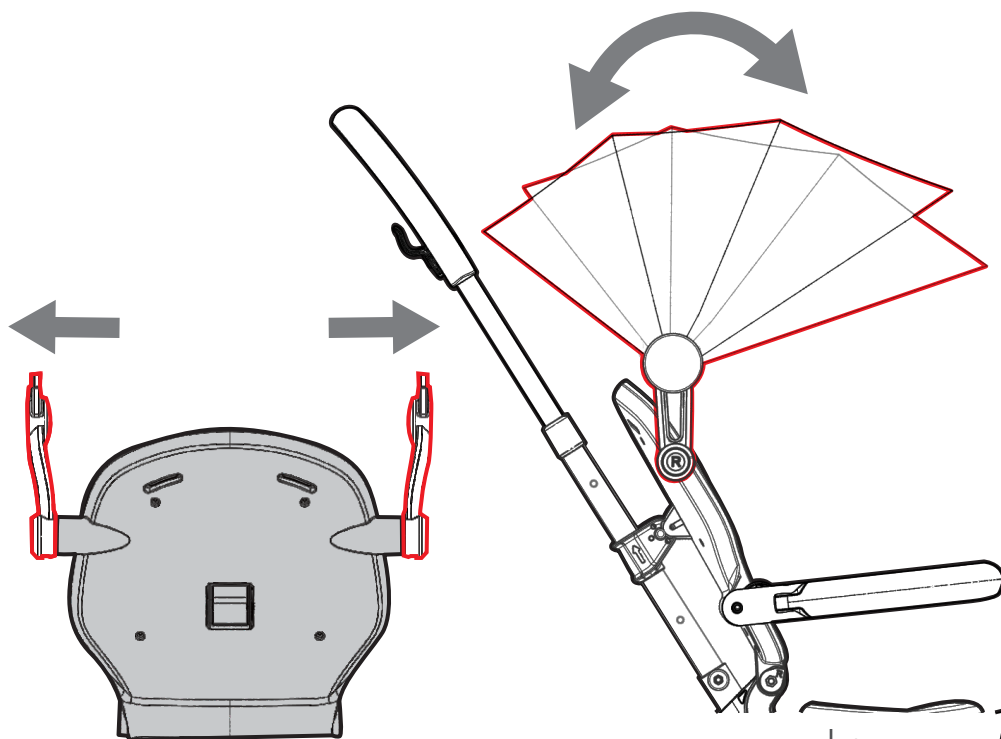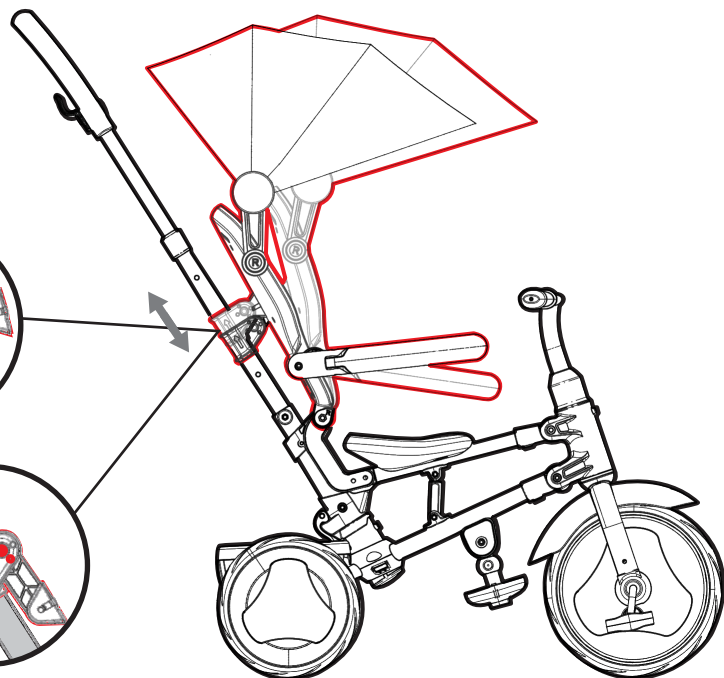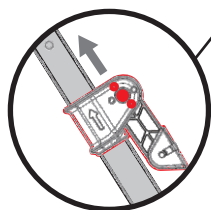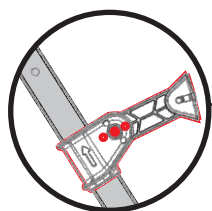



WARNING!

Adult assembly required!

TO AVOID SERIOUS INJURY: Continuous adult supervision required; never use near motor vehicles; never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways; Always wear shoes when using the tricycle. Never allow more than one rider.

1. This product is not a stroller and does not meet the safety requirements for strollers. Do not use as means of transport.
2. Adult assembly required. Read this manual completely and follow thoroughly the assembly instructions.
3. When adults push the trike, ensure the child is wearing the properly adjusted seat belt.
4. When children are riding the trike on their own, remove the push bar and the seat belt. Children should always wear an approved safety helmet when riding alone.
5. Adult assembly required!
6. Before riding, please check that all fasteners are correctly secure.
7. Always wear shoes when riding.
8. For the child's personal safety, always use safety equipment such as Helmet, Elbow pads, Knee Pads, and Gloves.
9. Always wear a properly fitted helmet
10. To be used on smooth paved surfaces without any traffic. Not for use on public roads.
11. Not to be used at dusk, at night, or at times of limited visibility and unfit weather.
12. Replace worn or broken parts immediately.
13. Only one person riding at a time.
14. Maximum weight is 25 kgs.
15. Suitable for children 12-36 months.
16. Adult assembly required. Choking hazard to children under the age of 3 years - contains small parts prior to assembly
17. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.



ATENȚIONARI

Asamblarea triciclei trebuie facuta de catre un adult.

Pentru a evita accidentele: Este necesara supravegherea continua a unui adult; nu utilizati niciodata langa autovehicule; nu utilizati niciodata pe langa strazi, piscine, dealuri, trepte sau cai de acces inclinate; Purtati intotdeauna papuci cand utilizati tricicleta. Acest produs este destinat utilizarii de catre o singura persoana.

1. Acest produs nu este un carucior si nu indeplineste criteriile de siguranta ale unui carucior. Nu utilizati ca si mijloc de transport.
2. Montarea triciclei se va face de catre un adult . Cititi cu atentie acest manual si urmati toate instructiunile de asamblare.
3. Cand adultii imping tricicleta, asigurati-va ca cel mic poarta centura de siguranta.
4. Cand copiii se plimba singuri cu tricicleta, inlaturati tija auxiliara si centura de siguranta. Copiii trebuie sa poarte intotdeauna o casca de siguranta aprobata atunci cand folosesc tricicleta fara ajutorul adultilor.
5. Montarea triciclei trebuie facuta de catre un adult.
6. Inainte de utilizare, verificati daca toate dispozitivele de fixare sunt bine fixate.
7. Purtati intotdeauna pantofi cand utilizati tricicleta.
8. Pentru siguranta copilului, utilizati intotdeauna echipamente de siguranta, cum ar fi casca, cotiere, genunchere si manusi de protectie.
9. Purtati intotdeauna o casca adecvata.
10. Utilizati tricicleta pe suprafete netede, pavate, fara trafic. A nu se utiliza pe drumuri publice.
11. A nu se folosi seara, pe timp de noapte sau in momente de vizibilitate limitata si de vreme nefavorabila.
12. Inlocuiti imediat partile uzate sau rupte.
13. In momentul utilizarii, tricicleta poate fi folosita doar de catre un copil.
14. Greutatea maxima suportata este de 25 kg.
15. Potrivita pentru copiii intre 12-36 de luni.
16. Montarea de catre un adult este obligatorie. Pericol de sufocare a copiilor sub varsta de 3 ani ani - contine parti mici inainte de asamblare.
17. Jucaria trebuie utilizata cu prudenta, deoarece este necesara abilitatea de a evita caderea sau coliziunilor care dauneaza utilizatorului sau tertilor.



Figyelmesztetések!

A tricikli összeszerelése egy felnőtt kell megcsinálja.

A balesetek elkerülése érdekében: Egy felnőtt folyamatos felügyelete szükséges; soha ne használja közel gépkocsikhoz; soha ne használja utcákon, medencék kerületében, dombokon, lépcsőkon vagy ferde hozzáférési módokon; A tricikli használatakor mindig hordjon cipőt. Ezt a terméket egyetlen személy használhatja lett készítve.

1. Ez a termék nem egy babakocsi, és nem felel meg a kocsi biztonsági kritériumainak. Ne használja közlekedési eszközként.
2. A triciklit felszerelése egy felnőtt dolga. Olvassa el figyelmesen az útmutatót és kövesse az összeszerelési utasításokat.
3. Amikor a felnőttek tolják a triciklit, győződjön meg róla, hogy a kicsi a biztonsági övet viseli.
4. Amikor a gyermekek egyedül sétálnak a triciklivel, vegye le a tolokat és a biztonsági övet. A gyermekeknek mindig fel kell venniük a jóváhagyott sisakot, ha a triciklit felnőttek nélkül használják.
5. A tricikli felszerelését felnőtt személynek kell elvégeznie.
6. Ellenőrizze, hogy az összes rögzítőelem biztonságosan rögzítve van-e használat előtt.
7. Mindig cipőt kell viselnie a tricikli használatakor.
8. A gyermekek biztonsága érdekében mindig használjon biztonsági felszerelést, például sisakot, karfát, térdvédőt és védőkesztyűt.
9. Mindig megfelelő sisakot kell viselni.
10. Használja a triciklit sima, kövezett, forgalommentes uton. Ne használja közúton.
11. Ne használja éjjel, éjszaka vagy korlátozott láthatóság és kedvezőtlen időjárás esetén.
12. A kopott vagy törött alkatrészeket azonnal cserélje le.
13. Használatakor a triciklit csak egy gyermek használhatja.
14. A maximális tömeg 25 kg.
15. Alkalmas 12 és 36 hónap közötti gyermekek számára.
16. A felnőtt felállítása kötelező. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek megfojtásának veszélye - az összeszerelés előtt apró alkatrészeket tartalmaz.
17. A játékokat óvatosan kell használni, mivel elkerülni kell az ütközést vagy ütközést, amely veszélyezteteti a felhasználót vagy harmadik feleket.